
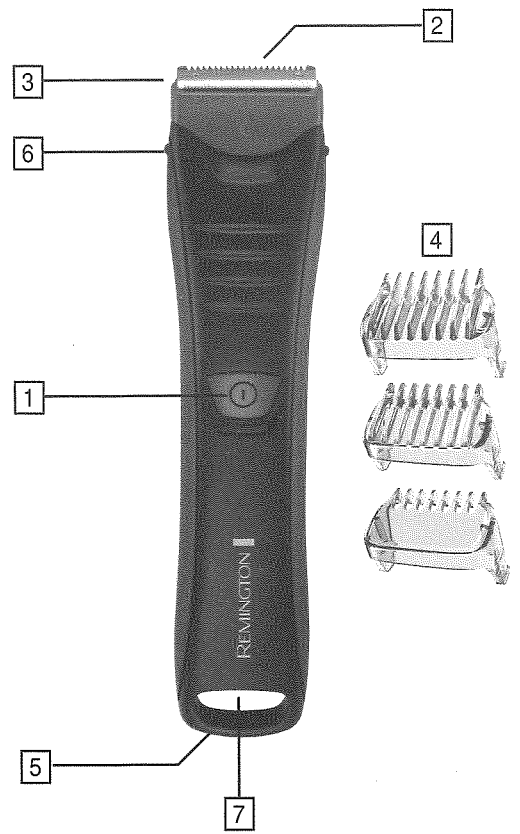


REMINGTON®
EST. NEW YORK 1937



**Delicates and Body Hair Trimmer
BHT250**

 www.remington-europe.com



Σας ευχαριστούμε για την αγορά του νέου σας προϊόντος Remington® Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες και φυλάξτε τις σε ασφαλή μέρος. Αφαιρέστε όλα τα άλλα συσκευαστικά ήπιν από την χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωφιστικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πέφρος και γνώσεων εφφσον υπάρχει κίνδυνος να τα επιτηρεί/καθόδηγεί και εφφσον έχουν κατονοηθεί τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρσμός και η συντήρηση από τον χρήστη δε θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και υπάρχει κίνδυνος να τα επιβείξει. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Ο προσαρμωτός περβέξει ένα μετασχηματιστή. Μήν κόβετε τον προσαρμωτό για να τον αντικαταστήσετε με άλλο βύσμα, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.
- Κατάλληλη για χρήση σε άδουτρό ή ντουζιέρα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέετε τη συσκευή από το καλώδιο φόρτισης πριν την καθαρίζετε με νερό.
- Μήν χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν το καλώδιο έχει υποστεί βλάβη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη φόρτιση της μπαταρίας, να χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή που παρέχεται μαζί με τη συσκευή - αναφορά τύπου PA-0505E.
- Αντικαθίστε πάντα ένα καλώδιο φόρτισης ή μια βύση φόρτισης που έχει υποστεί ζημία με καινούργιο ίδιου τύπου με τον αρχικό.
- Η μπαταρία σε αυτήν τη συσκευή δεν αντικαθίσταται.
- Μήν χρησιμοποιείτε τη συσκευή εφφσον έχει υποστεί βλάβη ή δυσλειτουργεί. Οι συσκευές δεν πρέπει ποτέ να αφήνονται ανεπιτήρητες όταν είναι στην πλάκα, εκτός από όταν φορτίζουν.
- Φροντίστε το βύσμα και το καλώδιο του πέφματος να παραμένουν μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.

- Όταν βάζετε ή βγάζετε το βύσμα μήν το πιάνετε με βρεγμένα χέλια.
- Να μήν επιτρέψετε τη συστροφή ή την τσάκιση του καλωδίου, και να μήν τ τυλίγετε γύρω από τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση ή χρήση σε κομμωτήριο.

ΜΕΡΗ

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης | 5. Θηλιά κρεμάματος |
| 2. Βασική λαβιά κοπής | 6. Θύλα για διωστήριο πλυσίματος |
| 3. Λαβιά κοπής για λεπτομέρειες | 7. Λαχνία φόρτισης |
| 4. Χτένες στέφερής κοπής (2, 4, 6mm) | 8. Ψηφιακή οδόνη (δεν απεικονίζεται) |

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Σημείωση: Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να έχει φορτιστεί πλήρως. Συμβουλεύστε τους χρόνους φόρτισης που αναγράφονται σε αυτό το βιβλίο.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει απενεργοποιηθεί.
- Συνδέστε τον μετασχηματιστή φόρτισης στο προϊόν και έπειτα στο ηλεκτρικό δίκτυο.

ΕΜΒΕΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΛΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Επιπέδο φόρτισης	Ενδείξη
Φορτίει	Η ενδεικτική λαχνία θα ανάψει
Πλήρως φορτισμένη	Η ενδεικτική λαχνία θα ανάψει

- Ο χρόνος λειτουργίας μετά από πλήρη φόρτιση είναι έως 60 λεπτά.
- Ο χρόνος φόρτισης αφού οδεύσει εντέλως η μπαταρία είναι 4 ώρες.
- Σημείωση: Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας, να τις αφήνετε να οδεύζουν εντέλως κάθε 6 μήνες και έπειτα να τις φορτίζετε πλήρως.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ενεργοποιήστε το προϊόν πατώντας τον διακόπτη on/off.
- Επιλέξτε το επιθυμητό μήκος κοπής πριν ξεκινήσετε τονθιτώντας μια από τις χτένες στέφερής κοπής.
- Αν κόβετε για πρώτη φορά, πάντα να ξεκινάτε με τη χτένα μεγαλύτερου μήκους (6mm).
- Πάντα να φροντίζετε να απενεργοποιείτε την κοπτική μηχανή πριν από την τοποθέτηση ή την αφαίρεση χτένας.

ΑΝΑΛΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- Για να τοποθετήσετε τη χτένα, φέρστε την στο επάνω τμήμα της κοπτικής μηχανής με τα δόντια της χτένας πάνω από τη βραχική λαβιά της κοπτικής μηχανής. Σημάξτε την χτένα προς τις ενκότες μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

- Για να ασφαλίσετε την γέφυρα, ξεκινάμε από τα μνήνια της γέφυρας εκεί όπου συνδέεται με την κολλητική ληχνάγη και αποσπώμαστε την γέφυρα για να την αποσπάσετε.
- Σημείωση: Αν χρησιμοποιήσετε το τηλέμα της ληχνιάς λεπτομερειών της κολλητικής ληχνιάς χωρίς προσθήκη γέφυρας, θα κόβετε στα 0,2mm. Αν χρησιμοποιήσετε τη βλακική ληχνιά της κολλητικής ληχνιάς χωρίς προσθήκη γέφυρας, οι τρήκες κόβονται στα 0,1mm. Αν κρατάτε τη βλακική ληχνιά κόβεται προς το δέγμα, οι τρήκες κόβονται στα 0,4mm.

ΚΟΛΗ ΣΕ ΕΥΛΙΘΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Επικέτε και τονοθετήστε την επιθυμητή γέφυρα σταθερής κοπής.
- Τονοθετήστε την επιπέδη επιφάνεια της γέφυρας κολλητική πάνω στο δέγμα.
- Σημώστε όλη τη κολλητική ληχνάγη ανάμεσα στις τρήκες, κώνιρα στη φορά που φτυρνώνουν.
- Για τρήκες γύρω από ευαίσθητα σημεία, ανασηκώστε τα ευαίσθητα τηλέματα ώστε να βλακείτε κατά την περσόχη όπου κόβετε τις τρήκες. Κόψτε τις τρήκες από όμοια φορά νιώθετε άεστα, ωστόσο καλό θα ήταν να το κάνετε κώνιρα στη φορά που φτυρνώνουν οι τρήκες.
- Κάντε οργές και στρωτέ κληνίους και κρατήστε το δέγμα τευρωμένο ώστε να κόβονται καλά οι τρήκες.
- Για διαμόρφωση μεγαλύτερης ακριβείας κοπής στο δέγμα, ασφαλίστε τη γέφυρα σταθερής κοπής και ψαλιδίστε τις τρήκες.
- Αν κατά τη διαδικασία κοπής συσσωρευτούν τρήκες στην γέφυρα κοπής, θέστε τη μονάδα εκτός λειτουργίας και ασφαλίστε τη σταθερή γέφυρα κοπής. Βουρτίστε το κουρευτικό εξόδμητο/ξηλωτή τη γέφυρα.
- Σημείωση: Μην βιάζεστε όταν κόβετε τρήκες στα ευαίσθητα σημεία, και κάνετε οργές και στρωτέ κληνίους.

ΚΟΛΗ ΤΡΗΧΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

- Τονοθετήστε την επιπέδη επιφάνεια της γέφυρας κοπής πάνω στο δέγμα.
- Σημώστε όλη τη κολλητική ληχνάγη ανάμεσα στις τρήκες, στη φορά που φτυρνώνουν.
- Αν κατά τη διαδικασία κοπής συσσωρευτούν τρήκες στην γέφυρα κοπής, θέστε τη μονάδα εκτός λειτουργίας και ασφαλίστε τη σταθερή γέφυρα κοπής. Βουρτίστε το κουρευτικό εξόδμητο/ξηλωτή τη γέφυρα.
- Για διαμόρφωση πιο κοπής και με μεγαλύτερη ακριβεία, ασφαλίστε τη ψυθλιζόμενη γέφυρα και κόψτε τις τρήκες κατά μήκος των εξωτερικών άκρων.

ΠΕΡΙΠΑΝΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΚΟΝΤΟ ΨΑΛΙΔΙΣΜΑ

- Ασφαλίστε το εξόδμητο γέφυρα κοπής.
- Κρατήστε την κολλητική ληχνάγη κείθε τα πάνω στο δέγμα και πιέστε προς τα κάτω απαλά. Σημείωση: Αυτή η κολλητική ληχνάγη έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ντους για μεγαλύτερη ευκολία και άνεση.
- Μη ψαλιδίστε την κολλητική ληχνάγη σε χώρο στον βρέχεται στα δέγματα και φροντίστε να στεγνώσετε την κολλητική ληχνάγη μετά από κάθε χρήση στο ντους. Μην βουρτίτε την κολλητική ληχνάγη στο νερό.

ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Αποφυγείτε τη χρήση λαοίων πριν από τη χρήση της συσκευής.
- Αν κόβετε για πρώτη φορά, ξεκινήστε με τη ψύξη του μεταλλικού χετύου.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Για να εξασφαλίσετε την μακροχρόνια απόδοση να την καθαρίζετε μετά από κάθε χρήση.
- Προτού καθαρίσετε τη συσκευή, φροντίστε να την απενεργοποιήσετε και να βγάλετε το βγάλμα της από την πηκία.
- Πιέτε τευρωμένο νερό μέσα στο προϊόν και αφήστε το να βγει από τη θύρα για δυνατότερα πλύσιμα. ώστε να απομακρυνθούν τυχόν κομμάτια τρήκας από το εσωτερικό της.
- Σημείωση: Κατάλληλο για καθαρισμό κάτω από το νερό.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή προτού πεταχτεί.
- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την πηκία του πεύματος όταν προκειται να ασφαλίσει η μπαταρία.
- Βεβαιωθείτε ότι η κολλητική ληχνάγη έχει αποφορτιστεί εντελώς.
- Πρώτο, αποσπάστε το περιβλήμα της κεφαλής T5T (Ληχνιά κοπής για λεπτομέρειες) με ένα ίσιο κατσαβίδι.
- Με ένα μικρό κατσαβίδι, ξεβιδώστε τις 2 βίδες στο πίσω περιβλήμα της κολλητικής ληχνιάς.
- Στη συνέχεια, αποσπάστε το μπροστινό περιβλήμα με ένα ίσιο κατσαβίδι.
- Αποσπάστε τη διάταξη της βίρας της μπαταρίας τευρωμένου κυκλώματος. Είναι με ένα ίσιο κατσαβίδι από το πίσω περιβλήμα ώστε να ελαφρυνθούν η μπαταρία τευρωμένου κυκλώματος και οι μπαταρίες.
- Καταστρέψτε τη βίρα της μπαταρίας τευρωμένου κυκλώματος με ένα κορυφαίο κλωδώνιο, κόψτε τους ακροδέκτες και στα δύο άκρα της διάταξης μπαταρίας και ασφαλίστε την μπαταρία τευρωμένου κυκλώματος.
- Η μπαταρία μπορεί να απορριφθεί με ασφάλεια.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Για την αποφυγή προβλημάτων στο περιβάλλον και την υγεία λόγω επιβλαβών ουσιών, οι συσκευές και οι επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που επιστημιούνται με κάποιο από αυτά τα σύμβολα, δεν πρέπει να απορριφθούν με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Να απορριφτεί πάντα τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και, όπου χρειάζεται, τις επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, σε κατάλληλο, επίσημο σημείο συλλογής/ανακύκλωσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

Διεύθυνση κατασκευαστή και αριθμός καταχώρησης	VARTA Consumer Batteries GmbH & Co KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 Ellwangen, Germany Court of Record Ulm, HRB 510581
Αριθμός μοντέλου προσαρμογέα	PA-0505E
Τάση εισόδου	100 - 240 V~
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50/60Hz
Τάση εξόδου	5.0 V ===
Ένταση ρεύματος εξόδου	0.5 A
Ισχύς εξόδου	2.5 W
Μέση ενεργή απόδοση	≥73.16%
Απόδοση σε 10%	-
Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο	≤0.1W