

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται (οικιακή χρήση μόνο).
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό μαχαίρι για πάνω από 15 λεπτά χωρίς διάλειμμα.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα με την τάση δικτύου που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών και μόνο σε πρίζα με γείωση. Για να αποφεύγεται η υπερφόρτωση κυκλώματος, μην συνδέετε άλλη συσκευή υψηλής ισχύος στο ίδιο κύκλωμα.
- Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, να την απομακρύνετε πάντοτε τραβώντας το φισ.
- Μην σηκώνετε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Να αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μην θέτετε σε λειτουργία αυτή τη συσκευή αν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά ή η συσκευή έχει υποστεί πτώση. Πρέπει να την εξετάσει κατάλληλος επαγγελματίας (ηλεκτρολόγος) για έλεγχο και επισκευή.
- Φροντίζετε πάντοτε η συσκευή να είναι μακριά από παιδιά και διασφαλίζετε πάντοτε ότι τα παιδιά είναι υπό επίβλεψη όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να αγγίζει την ζεστή επιφάνεια.

- Ποτέ μην τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη χρήση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ λειτουργεί.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν έχει υποστεί πτώση, αν υπάρχουν εμφανείς ενδείξεις φθοράς ή αν παρουσιάζει διαρροή.
- Ποτέ μην χειρίζεστε τη συσκευή αν τα χέρια σας είναι βρεγμένα.
- Αποφεύγετε την επαφή με οποιαδήποτε κινούμενα μέρη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε δέσει τα μαλλιά σας όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν κρέμονται ρούχα όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων αν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Να είστε προσεκτικοί κατά τον χειρισμό των εξαρτημάτων γιατί είναι κοφτερά.
- Η κακή χρήση αυτής της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό.
- Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φροντίστε η συσκευή και το καλώδιό της να βρίσκονται μακριά από παιδιά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Απλά βάλτε το μπλέντερ στην πρίζα.
220-240V/50Hz
2. Χαμηλώστε το μίξερ μέσα στα υλικά και πιέστε τον διακόπτη ταχύτητας στο πάνω μέρος της μονάδας μοτέρ (δείτε την εικόνα).
3. Το μίξερ θα ενεργοποιηθεί μόνο αν είναι πιεσμένος ο διακόπτης χαμηλής ή υψηλής ταχύτητας.



ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ


1. Όταν τελειώσετε την εργασία σας με τη συσκευή, συνιστάται να καθαρίζετε τις λεπίδες αμέσως. Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρέσετε από τις λεπίδες οποιοσδήποτε τροφές έχουν κολλήσει.
2. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.
3. Καθαρίστε το σώμα της συσκευής με ένα μαλακό, νωπό πανί.
4. Για να καθαρίσετε τις λεπίδες, πρώτα στρέψτε το χαμηλότερο τμήμα της ράβδου δεξιόστροφα για να αποδεσμευτούν και ύστερα μπορείτε να τις βυθίσετε σε νερό για να τις καθαρίσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΦΤΕΡΟ!

5. Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι εντελώς στεγνή προτού την επανασυνδέσετε στο πάνω τμήμα.

ΦΙΣ

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φις που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φις διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο είναι το κατάλληλο για αυτόν τον τύπο συσκευής και θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φις, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι μια συσκευή κλάσης 2 που προστατεύεται από διπλή και ενισχυμένη μόνωση και δεν απαιτεί γείωση. Οι συσκευές κλάσης 2 υποδεικνύονται με αυτό το  σύμβολο που βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.

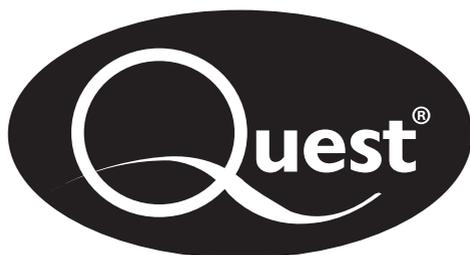

Item Numbers: 35090

Quest® is Registered, manufactured for and distributed
by BENROSS L24 9HJ UK ©2021

MADE IN CHINA