


WWW.MATESTAR.EU

11 DIOU STR., 1056 NICOSIA - CYPRU

EIZAERETAI ALTO: ROMICO J.T. TRADERS LTD

KATAZEKEYAZETAI ZTHN P.R.C



OAHLIEZ XPHZH

MAT-6011

Matestar®
TOZTIEPA
OAHLIEZ XPHZH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- **ΙΣΧΥΣ: 220-240V AC 50/60Hz 1180-1400W**
- **Αρ. Μοντέλου: MAT-6011**
- **Βεβαιωθείτε ότι η τάση ηλεκτρισμού που αναγράφεται πάνω στην ετικέτα της συσκευής αντιστοιχεί με την τάση του ηλεκτρισμού του σπιτιού σας.**
- **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΣΙΑΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΟΥΣ ΠΡΟΣΟΧΗ – ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΕΙΩΣΗ.**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα σύρματα σ' αυτή την πρίζα πρέπει να έχουν τα εξής χρώματα σύμφωνα με τον κώδικα:


Καθώς τα χρώματα της συσκευής αυτής πιθανό να μην συμφωνούν με τις ενδείξεις των τερματικών στην φίσια σας, προχωρήστε ως ακολούθως: το σύρμα που έχει το **πράσινο και κίτρινο** χρώμα πρέπει να συνδεθεί με το τερματικό στην φίσια που σημειώνεται με το γράμμα «E» ή με το σύμβολο της γείωσης ή με το έγχρωμο **πράσινο ή πράσινο και κίτρινο**. Το μπλε σύρμα πρέπει να συνδέεται με το τερματικό που σημειώνεται με το γράμμα «N» ή το **μαύρο** χρώμα. Το **καφέ** χρώμα πρέπει να συνδέεται με το τερματικό που σημειώνεται με το γράμμα «L» ή το **κόκκινο** χρώμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΧΕΙΡΙΖΕΣΘΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.

- **Βεβαιωθείτε ότι η τάση ηλεκτρισμού ταιριάζει με αυτή του σπιτιού σας προτού λειτουργήσετε τη συσκευή.**
- **Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιούνται χερούλια ή πόμολα.**
- **Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βάζετε καλώδια, φίσιες ή συσκευές σε νερό ή άλλα υγρά.**
- **Μην αφήνετε συσκευές χωρίς επιπήρηση ενώ αυτές λειτουργούν.**
- **Η στενή επιβλεψη είναι απαραίτητη όταν χρησιμοποιείται η συσκευή από παιδιά ή κοντά σε παιδιά και ανάπτυρους.**
- **Βγάζετε τη φίσια από την πρίζα όταν δεν λειτουργεί η συσκευή ή προτού την καθαρίσετε. Αφήστε την να κρυώσει προτού βάλετε ή βγάλετε εξαρτήματα.**
- **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φίσια ή αν υποστεί φθορές. Αν το καλώδιο παροχής της συσκευής είναι φθαρμένο, πρέπει ν' αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του ή από προσοντούχο ηλεκτρολόγο για ν' αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.**
- **Η χρήση βιοθητικών εξαρτημάτων δεν συστήνεται από τον κατασκευαστή καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.**
- **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκτός της οικίας σας.**
- **Μην αφήνετε το καλώδιο παροχής να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να το αφήνετε να έρχεται σ' επαφή με τυχόν καυτές επιφάνειες.**
- **Για ν' αποσυνδέσετε τη συσκευή, βγάλτε την φίσια από την πρίζα. Μην τραβάτε την φίσια από το καλώδιο.**
- **Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτό για τον οποίον προορίζεται. Αυτή η συσκευή είναι μόνο για οικιακή χρήση.**

- Η εταιρεία δεν μπορεί να αποδεχθεί καμμιά ευθύνη για ζημιές οι οποίες προκαλούνται από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ή από κακή χρήση ή χειρισμό της συσκευής.
- Χρησιμοποιείστε τη τοστιέρα χωρίς ψωμί την πρώτη φορά. Στην αρχή θα βγει λίγος καπνός αλλά αυτό είναι φυσιολογικό.
- Υπάρχει πιθανότητα να καεί το ψωμί. Οπότε η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Μην βάζετε το καλώδιο ή άλλα αντικείμενα πάνω από τα ανοίγματα για το ψωμί ενώ λειτουργεί η συσκευή.
- Μην δοκιμάστε ν' αλλάξετε τη θέση του ψωμιού την ώρα που λειτουργεί η συσκευή.
- Ο μοχλός της συσκευής πρέπει να ευρίσκεται στην θέση «UP» προτού βάλετε την φίσια ή προτού αποσυνδέσετε την φίσια από την πρίζα του τοίχου.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα ή άλλα σκεύη μέσα στη συσκευή, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπλήξιας ή πυρκαγιάς.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιβλεψη ενώ αυτή λειτουργεί.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη πειρασ και γνώσεων, εκτός αν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται, αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλισθεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Η θερμοκρασία του εξωτερικού μέρους της συσκευής μπορεί να είναι ψηλή όταν λειτουργεί η συσκευή.
- Οι συσκεύες δεν προορίζονται να λειτουργούν με εξωτερικό χρονομετρητή ή με ξεχωριστό σύστημα με τηλεχειριστήριο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

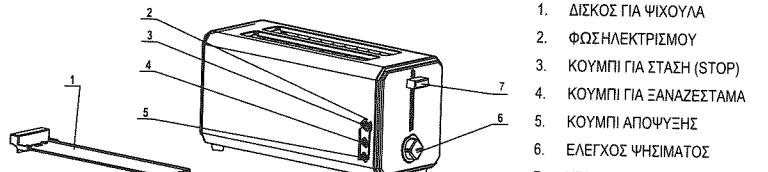

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το ψωμί μπορεί να γίνει φρυγανιά ως ακολούθως: βάλτε την φίσια στην πρίζα και ανάψετε την συσκευή χρησιμοποιώντας το μοχλό της τοστιέρας. Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα βγάλει λίγο καπνό. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει μόνο του μετά από μερικά λεπτά.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΑ ΦΩΤΑΚΙΑ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

- Το κουμπί stop με το φωτάκι – αυτό το φως ανάβει αυτόματα μόλις ανάψετε τη συσκευή. Το κουμπί stop ευρίσκεται εκεί για να διακόψετε πρόωρα τη διαδικασία κατασκευής φρυγανιάς.
- Το κουμπί ξαναζεστάματος με φως/δείκτη. Το φως ανάβει όταν το κουμπί αποπιέζεται. Το κουμπί ξαναζεστάματος χρησιμοποιείται για να ζεστάνει την φρυγανιά αν την αφήσαμε να κρυώσει.
- Το κουμπί απόψυξης με το φωτάκι/δείκτη. Ανάβει όταν το κουμπί αποπιέζεται. Το κουμπί απόψυξης είναι για ψωμί φρυγανιάς κατευθείαν από την κατάψυξη. Πιέζοντας το κουμπί, μπορείτε να παρατείνεται τον χρόνο κατασκευής/ψησίματος της φρυγανιάς κατά περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Τοποθετείστε το ψωμί στη θέση για κατασκευή φρυγανιάς. Το clip μπορεί ν' ανοίξει με το σπρώχιμο του χεριού. Τοποθετείστε το clip στην υποδοχή της συσκευής. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιβλεψη, αλλά μείνετε κοντά για να βεβαιωθείτε ότι το ψωμί δεν θα καεί, διότι η συσκευή σβήνει αυτόματα από τον χρονομετρητή αλλά η φρυγανιά δεν αναπτηδά προς τα πάνω μάνη της.

Πειραματισθείτε μόνοι σας για να βρείτε το τέλειο χρόνο ψησίματος. Ο χρόνος αλλάζει ανάλογα με την φρεσκάδα του ψωμιού και τα άλλα υλικά όπως είναι το τυρί ή το κρέας. Σας συμβουλεύουμε να εναλλάσσετε τα δύο clips της συσκευής στο μέσο της διαδικασίας ψησίματος. Αυτό θα διασφαλίσει ότι το ψωμί θα ψηθεί ομοιόμορφα. Μην χρησιμοποιείτε μαχαίρι, πιρούνι ή άλλο σκεύος για να βγάλετε τη φρυγανιά από την συσκευή ή για να καθαρίσετε τη συσκευή. Αν το ψωμί κολλήσει μέσα στη συσκευή, βγάλτε από την πρίζα προτού δοκιμάσετε να το βγάλετε.

Το άνω μέρος της συσκευής θερμαίνεται πολύ διότι το μέταλλο είναι καλός αγωγός της θερμότητας. Επομένως, μην αγγίζετε το εξωτερικό της συσκευής κατά τη διάρκεια της χρήσης και κρατείστε την μακριά από παιδιά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΩΤΑ ΒΓΑΛΤΕ ΤΗΝ ΦΙΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Αυτό εμποδίζει τα απομεινάρια τροφίμων να κολλήσουν μέσα στη συσκευή. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει μετά από κάθε χρήση. Αφαιρέστε απομεινάρια ψωμιού. Βγάλτε τον δίσκο για τα ψίχουλα που ευρίσκεται στην αριστερή κάτω πλευρά, αλλά πρώτα βγάλτε την φίσια από την πρίζα και αφαιρέστε το υγρό ψίχουλα με βρεγμένο ρούχο. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή δυνατά απορρυπαντικά. Ποτέ μην βάζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Μπορείτε να καθαρίσετε τις τσιμπίδες της συσκευής και τον δίσκο για τα ψίχουλα σε νερό από σπαστόνι. Ποτέ μην δοκιμάσετε να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη πειρασ και γνώσεων, εκτός αν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται, αναφορικά με την χρήση της συσκευής από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλισθεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Αν το καλώδιο παροχής είναι φθαρμένο, πρέπει ν' αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του ή από οποιονδήποτε προσοντούχο άτομο για ν' αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Υπάρχει η πιθανότητα να καεί το ψωμί, οπότε μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή κάτω από κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά.

Οι συσκευές δεν προορίζονται να λειτουργούν με εξωτερικό χρονομετρητή ή ξεχωριστό σύστημα ελέγχου με τηλεχειριστήριο.

Για φρυγανιέρες, θα υπάρχουν λεπτομέρειες για την αφαίρεση ψίχουλων.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτή η συσκευή φέρει το επιλεκτικό σύμβολο απόρριψης ηλεκτρικών συσκευών ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE).

Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή αυτή πρέπει να απορριφθεί βάσει των Ευρωπαϊκών Οδηγιών του 2002/96/ΕC, για ν' ανακυκλωθεί ή να αποσυναρμολογηθεί για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για μόλυνση του περιβάλλοντος.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.

Ηλεκτρονικά προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην επιλεκτική διαδικασία διαλογής ενδεχομένως να είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΑΡΤΑ Ε ΤΗ Η	
ΤΟ ΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΤΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ	<input type="text"/> <input type="text"/>
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ	
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ	<input type="text"/> <input type="text"/>
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	
ΕΙΔΟΣ ΣΤΣΚΕΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ Α.Ρ. ΚΑΤ. (SERIAL NO.)	<input type="text"/> <input type="text"/>