

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΟ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ή/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επενηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

1. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος στην πρίζα όπου συνδέεται η συσκευή συμφωνεί με τα στοιχεία στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στη βάση της συσκευής.

2. Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή όταν είναι παρόντα οποιαδήποτε αέρια ή εύφλεκτα υγρά.

3. Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή σε συνθήκες υγρασίας ή υδρατμών, π.χ. σε χώρους πλήσιας ρούχων/ντους/μπανί, κοντά σε πισίνα ή σε εξετερικό χώρο.

4. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας και το φίς για τυχόν ενδείξεις ζημιάς. Αν το καλώδιο ή το φίς έχουν υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίστανται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο ή κέντρο εργασιών συντήρησης και επισκευής.

5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί πτώση ή οποιαδήποτε ζημιά. Αν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά, πηγαίνετε την για έλεγχο ή/και επισκευή από κατάλληλη επικαίουσανάτομο.


6. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο. Οπρομηθευτής δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνος για τραυματισμό ή ζημιά αν η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπό διαφορετικό από την προβλεπόμενη χρήση της.

7. Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται πάντοτε ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

8. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και άτομα με μεωρένες σωματικές, αυθιστήρες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων αν είναι υπό επιβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

9. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

-1-

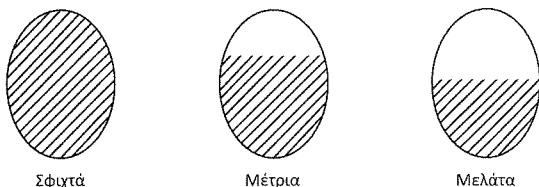

Σφιχτά

Μέτρια

Μελάτα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΥΠΗΤΗ ΑΥΓΩΝ (ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ):

1. Για να μην σπάσουν τα αυγά, είναι καλύτερο να κάνετε μια μικρή τρυπαύλα στην πλευρά της πρίζας. Στη συνέχεια τοποθετήστε το αυγό στη σχάρα με την στενότερη άκρη προς τα κάτω, επαναλαμβάνετε για όλα τα αυγά που θέλετε να βράσετε και στη συνέχεια τοποθετήστε τη σχάρα αυγών πάνω στην πλάκα θέρμανσης.

Επαναπατοποιείτε το καπάκι πάνω στη σχάρα αυγών. **ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΧΑΡΑ ΑΥΓΩΝ Η ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ ΓΙΑ ΑΥΓΑ ΠΟΣΕ ΑΠΕΥΘΙΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ!**

ΒΡΑΣΙΜΟ ΑΥΓΩΝ:

1. Βάλτε τον βραστήρα αυγών στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί λειτουργίας. Ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα διάνευσης ή μέσα στην πλάκα θέρμανσης.

2. Σημείωση: αν χρησιμοποιείτε πολύ μεγάλα αυγά, ενδεχομένως να μπορείτε να βράσετε μόνο 3-5 αυγά κάθε φορά.

3. Σημείωση: αν θελήσετε να διακόψετε τη διαδικασία βρασίματος οποιαδήποτε στιγμή, απενεργοποιήστε τη συσκευή σήμωντας το ρεύμα στην πρίζα.

ΑΥΓΑ ΠΟΣΕ:

1. Για να φτιάξετε αυγά ποσέ, γεμίστε τον βραστήρα αυγών με ένα γεμάτο δοσομετρικό δοχείο νερό και σπάστε τα αυγά μέσα στον δίσκο για αυγά ποσέ. Τοποθετήστε τη σχάρα αυγών πάνω στην πλάκα θέρμανσης και βάλτε από πάνω της το δίσκο για αυγά ποσέ. Κατόπιν τοποθετήστε το καπάκι πάνω στον βραστήρα αυγών και πατήστε τον διακόπτη. Ο βραστήρας αυγών θα αρχίσει να ετοιμάζει τα αυγά ποσέ.

Απενεργοποιήστε τον βραστήρα αυγών και αφαιρέστε τα αυγά ποσέ αφού μαγειρευτούν όπως τα θέλετε.

-3-

10. Παιδιά μικρότερα των 3 ετών πρέπει να είναι μακριά από τη συσκευή εκτός αν είναι συνεχώς υπό επίβλεψη.

11. Η εσφαλμένη λειτουργία και χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και τραυματισμό στον χρήστη.

12. Μην βυθίζετε τη συσκευή, το φίς ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλο υγρό για οποιονδήποτε λόγο.

13. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι σε θέση όπου μπορεί κάποιος να το τραβήξει τυχαία ή να στραβωτιστεί εξαιτίας του.

14. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει θερμές επιφάνειες και μην το τοποθετείτε κοντά σε ζετό ηλεκτρικό καυστήρα ή καυστήρα αερίου ή φούρνου.

15. Η χρήση καλώδιου προέκτασης με αυτήν τη συσκευή δεν συνιστάται.

16. Θέτετε πάντοτε σε λειτουργία αυτή τη συσκευή αφού την τοποθετήσετε πάνω σε λεία, επίνεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε θερμή επιφάνεια.

17. Απενεργοποιήστε πάντοτε τη συσκευή και βγάλετε το φίς από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Μην τραβάτε το καλώδιο για να βγάλετε το φίς της συσκευής από την ηλεκτρική πρίζα. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ λειτουργεί.

18. Ποτέ μην χειρίζεστε και μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

19. Το καπάκι από ανοξείδωτο αστάλι θα είναι ζεστό κατά τη διάρκεια της χρήσης και μετά τη χρήση – **ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΜΕ ΓΥΜΝΑ ΧΕΡΙΑ** γιατί υπάρχει κίνδυνος ζεματίσματος.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ ΑΥΓΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία και ελέγχετε την για τυχόν ενδείξεις ζημιάς.

2. Ελέγχετε αν η τάση δικτύου που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι ίδια με την τάση του δικτύου σας.

3. Πριν την πρώτη χρήση, πλύνετε τα εξαρτήματα (σχάρα/μπολ/δοσομετρικό δοχείο) με χλιαρό σαπουνόνερο και στεγνώστε τα.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ:

1. Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, γεμίστε τον βραστήρα αυγών με νερό έως το απαιτούμενο επίπεδο, χρησιμοποιώντας το δοσομετρικό δοχείο που παρέχεται ένδειξη του επιπέδου νερού που χρειάζεται για να φτιάξετε μελάτα, μέτρια ή σφιχτά αυγά. Η ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται εξαρτάται και από τον αριθμό των αυγών που θέλετε να μαγειρέψετε.

-2-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:

1. Να βγάλετε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα και να την αφήνετε να κρυώσει προτού την καθαρίσετε.

2. Η σχάρα αυγών και ο δίσκος για αυγά ποσέ μπορούν να πλυθούν σε χλιαρό σαπουνόνερο. Στεγνώστε τα καλά. Σκουπίστε το κάλυμμα από ανοξείδωτο αστάλι με νωπό πανί και στεγνώστε το. Μπορείτε να καθαρίσετε την πλάκα θέρμανσης με νωπό πανί μόνο.

3. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό για οποιονδήποτε λόγο.

4. Σε περίπτωση υπερβολικού αποχρωματισμού της πλάκας θέρμανσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένδιο οικιακής χρήσης για να την καθαρίσετε. Διαλύστε με 1 μέρος ένδιο σε 10 μέρη χλιαρό νερό και χύστε το διάλυμα πάνω στην πλάκα θέρμανσης (φροντίζοντας να μην ξεχελίσετε και να μην στάξετε από τις άκρες). Αφήστε το να μουλιάσει για λίγο και στη συνέχεια πετάξτε το. Ξεπλύνετε προσεκτικά με καθαρό χλιαρό νερό (προσέξτε πάλι να μην ξεχελίσετε) και στεγνώστε την πλάκα με μια πετσέτα.

ΦΙΣ

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φίς που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρέται.

2. Το φίς διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλο για αυτόν τούπο της συσκευής, και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών.

3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φίς, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλη επικαίουσανάτομο.

4. Αν το φίς ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.

5. Αυτή η συσκευή είναι για γειωμένην.



Item Numbers: 34360

Nutri-Q® is registered, manufactured for and distributed by BENROSS L24 9HJ UK ©2021
MADE IN CHINA

-4-