

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:**



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ή/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.


- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:**

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω σε καυτές επιφάνειες ή από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει χαλάσει το καλώδιο ή το φις, ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής ή αν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από αντίστοιχο επαγγελματία τεχνικό για την αποφυγή κινδύνου.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ή βρίσκεται κοντά σε παιδιά.
- Αποφεύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη.
- Χέρια και σκεύη πρέπει να βρίσκονται εκτός του περιέκτη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μπλέντερ, για να μειώνεται ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού απόμων ή φθοράς του μπλέντερ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξέστρο, αλλά μόνο όταν το μπλέντερ δεν λειτουργεί.
- Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, προτού εγκαταστήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν την καθαρίσετε. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, βάλτε οποιοδήποτε χειριστήριο στη θέση «off» (απενεργοποίηση) και στη συνέχεια βγάλτε το φίς από την πρίζα τραβώντας το φίς, όχι το καλώδιο.
- Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, μην τοποθετείτε ποτέ τη διάταξη λεπίδας πάνω στη μονάδα μοτέρ χωρίς να έχει εγκατασταθεί σωστά η κανάτα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη ενώ λειτουργεί.
- Κατά την αφαίρεση της λεπίδας από τη μονάδα μοτέρ, περιμένετε έως ότου οι λεπίδες έχουν σταματήσει εντελώς.
- Χρησιμοποιείτε το μπλέντερ μόνο όταν το καπάκι είναι στη θέση του.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη συσκευή πάνω σε ασφαλή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτή τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ζεστό ηλεκτρικό καυστήρα ή καυστήρα αερίου ή σε σημείο όπου μπορεί να αγγίξει κάποια θερμαινόμενη συσκευή.
- Να μην χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη εκτός από την προβλεπόμενη χρήση.
- Η κακή χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τον χειρισμό των κοφτερών λεπίδων κοπής, το άδειασμα του μπολ και τον καθαρισμό.
- Να είστε προσεκτικοί αν χυθεί καυτό υγρό μέσα στην κουζινομηχανή ή το μπλέντερ γιατί μπορεί να δημιουργηθεί ξαφνικά ζεστός ατμός.
- Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος αν πρόκειται να μείνει χωρίς επίβλεψη, καθώς και πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος προτού αλλάξετε εξαρτήματα.
- Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φροντίζετε η συσκευή και το καλώδιο της να βρίσκονται μακριά από παιδιά.
- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων αν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ 2-ΣΕ-1:

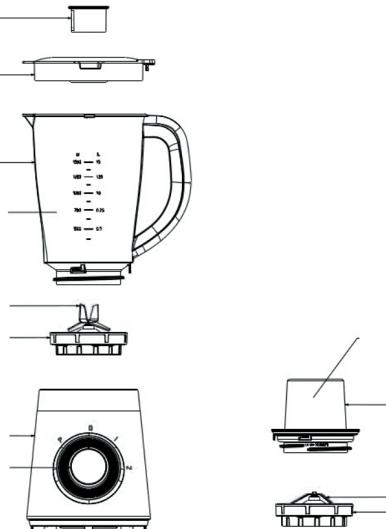

### ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:

Ελέγχετε ότι όλα τα μέρη είναι ακέραια και δεν έχουν υποστεί φθορές. Επιλέξτε το κατάλληλο εξάρτημα για να εκτελέσετε την εργασία που θέλετε. Το εξάρτημα του μπλέντερ είναι κατάλληλο για την ανάμεικη φρούτων ή λαχανικών ή τον θρυμματισμό πάγου, ενώ το εξάρτημα άλεσης για την άλεση του καφέ. Καθαρίστε το εξάρτημα ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».


**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΛΕΠΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΦΤΕΡΗ, ΝΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΒΓΑΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.**

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ:

1. Τοποθετήστε την κανάτα πάνω στη μονάδα μοτέρ. Στρέψτε την κανάτα δεξιόστροφα έως ότου ακουστεί ένα κλικ οπότε έχει ασφαλίσει σωστά στη θέση της. Δείτε την εικ. 1.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΝΔΟΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΝ Η ΚΑΝΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΩΣΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ, ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

2. Ξεφλουδίστε ή βγάλτε τα σπόρια από τα φρούτα ή τα λαχανικά και στη συνέχεια κόψτε τα σε μικρά κομμάτια και βάλτε τα μέσα στην κανάτα. Συνήθως πρέπει να προστεθεί ορισμένη ποσότητα καθαρισμένου νερού για να διευκολυνθεί η απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής. Η ποσότητα του μείγματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ή το ελάχιστο επίπεδο όπως αυτά υποδεικνύονται πάνω στην κανάτα. Η καλύτερη αναλογία φρούτων ή λαχανικών και νερού είναι 2 σε 3.

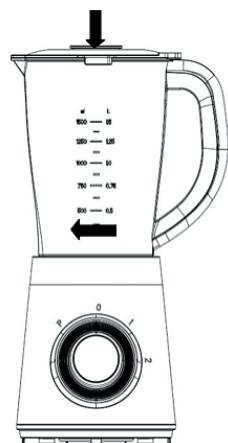

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΤΥΠΗΜΑ ΑΣΠΡΑΔΙΩΝ, ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΟΥΡΕ ΠΑΤΑΤΑΣ, ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΖΥΜΗΣ, ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΑΠΟ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ.


3. Επανατοποθετήστε το καπάκι κανάτας πάνω στην κανάτα.
4. Μπορείτε να προσθέτετε υλικά στην κανάτα από το κεντρικό άνοιγμα του καπακιού κανάτας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μετά επανατοποθετήστε το πώμα δοσομετρητή αν χρειάζεται. Οι προεξοχές του πώματος δοσομετρητή πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις εγκοπές του καπακιού κανάτας.
5. Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στη θέση «0», στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και ορίστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη ρύθμιση που θέλετε. Μπορείτε να ορίσετε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση «P» αν θέλετε να επιταχύνετε τη διαδικασία ανάμειξης. Δείτε λεπτομερείς πληροφορίες στην εικ. 2 παρακάτω.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΝΑΤΑΣ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΩΣΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΝΑΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Στοπ  
Για να σταματήσετε τη συσκευή οποιαδήποτε στιγμή,  
βάλτε τον διακόπτη σε αυτή τη θέση

Παλμική λειτουργία

Για να ξεκινήσει η παλμική λειτουργία, κρατήστε τον διακόπτη σε αυτή τη θέση. Για να σταματήσει η παλμική λειτουργία, απελευθερώστε τον.

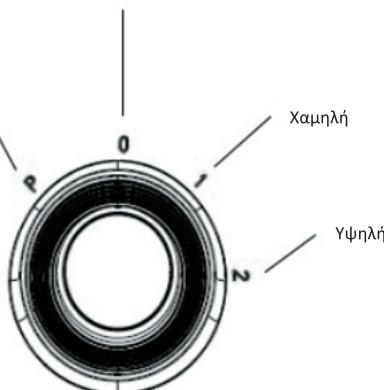

6. Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία για πάνω από 3 λεπτά κάθε φορά. Περιμένετε πάντοτε έως ότου η μονάδα κρυώσει και αποκτήσει τη θερμοκρασία δωματίου προτού εκτελέσετε τον επόμενο κύκλο λειτουργίας.
7. Στρέψτε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση «0» όταν το μείγμα αναμειχθεί και αποκτήσει την υφή που θέλετε.
8. Στρέψτε την κανάτα αριστερόστροφα και αφαιρέστε την από τη μονάδα μοτέρ, απομακρύνετε προσεκτικά το καπάκι κανάτας και σερβίρετε.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥΛΟΥ ΑΛΕΣΗΣ:

1. Τοποθετήστε τη μονάδα μοτέρ πάνω σε επύπεδη, οριζόντια επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.



Εικ. 3

2. Γεμίστε το μπολ άλεσης με κόκκους καφέ. Συναρμολογήστε τη διάταξη λεπίδας άλεσης με το μπολ άλεσης. Δείτε εικ. 3



Εικ. 4

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΦΕ ΓΙΑ ΑΛΕΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΠΟΛ ΑΛΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 60G.

3. Τοποθετήστε το εξάρτημα μύλου άλεσης πάνω στη μονάδα μοτέρ. Στρέψτε το μπολ δεξιόστροφα έως ότου ακουστεί ένα κλικ. Τότε έχει κλειδώσει σωστά στη θέση του. Δείτε εικ. 4. Γεμίστε το μπολ άλεσης με κόκκους καφέ. Συναρμολογήστε τη διάταξη λεπίδας άλεσης με το μπολ άλεσης. Δείτε εικ. 3


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΠΟΛ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΝΔΟΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΝ ΤΟ ΜΠΟΛ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΩΣΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ, Ο ΚΟΠΤΗΣ ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

4. Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στη θέση «0», μετά βάλτε τη συσκευή στην πρίζα.

5. Επιλέξτε τη ρύθμιση ταχύτητας που θέλετε και η συσκευή θα αρχίσει την άλεση. Κατά την άλεση, μπορείτε να πιέσετε παρατεταμένα το κουμπί παλμικής λειτουργίας, χωρίς διακοπή, αν θέλετε να επιταχύνετε τη διαδικασία άλεσης.

6. Στρέψτε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση «0» όταν ο καφές έχει αλεστεί στον βαθμό που θέλετε.

7. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν τελειώσετε. Αφαιρέστε το εξάρτημα μύλου άλεσης από τη μονάδα. Πιέζοντας το μπολ άλεσης προς τα κάτω στρέψτε το αριστερόστροφα (δείτε εικ. 5) και στη συνέχεια αδειάστε το μπολ και σερβίρετε.



Εικ. 5

8. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί για πάνω από 30 δευτερόλεπτα κάθε φορά. Περιμένετε πάντοτε έως ότου η μονάδα κρυώσει και αποκτήσει τη θερμοκρασία δωματίου προτού εκτελέσετε τον επόμενο κύκλο λειτουργίας.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί συνεχόμενα για πάνω από το μέγιστο χρονικό διάστημα των 3 λεπτών κάθε φορά.
- Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές. Να τις χειρίζεστε με προσοχή.
- Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς να είναι στη θέση του το καπάκι κανάτας.

4. Μην αποσπάτε την κανάτα ή το μπολ από τη βάση κανάτας ή τη βάση μπολ υπό κανονικές συνθήκες.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΑΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ.

### ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΥΚΟΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.



1. Ρίξτε λίγο χλιαρό σαπουνόνερο μέσα στην κανάτα, στρέψτε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση «1» και πιέστε κάτω το κουμπί παλμικής λειτουργίας χωρίς διακοπή για μερικά δευτερόλεπτα.

2. Αφαιρέστε όλα τα αποσπώμενα μέρη. Αφαιρέστε την κανάτα από τη μονάδα μοτέρ για να απομακρύνετε τη διάταξη λεπίδας και αφαιρέστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο της βάσης της κανάτας (δείτε εικ. 6). Επίσης, απομακρύνετε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο του καπακιού κανάτας από το καπάκι κανάτας. Ξεπλύνετε την κανάτα, την λεπίδα, το καπάκι κανάτας και το πώμα δοσομετρητή με τρεχούμενο νερό.

3. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της μονάδας μοτέρ με νωπό πανί.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΤΕΡ ΣΕ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ.

4. Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα και κατόπιν συναρμολογήστε τα. Η μέθοδος συναρμολόγησης του εξαρτήματος μπλέντερ είναι αντίστροφη από τη διαδικασία αφαίρεσής του.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΤΕΡ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΤΕΡ.

### ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΥΛΟ ΑΛΕΣΗΣ:

1. Αφαιρέστε τη βάση του μπολ από τη διάταξη της λεπίδας άλεσης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΠΙΑΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΗ ΚΟΦΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΑΛΕΣΗΣ Ή ΦΟΡΑΤΕ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ.

2. Βυθίστε τη λεπίδα, τη βάση του μπολ και το μπολ άλεσης σε χλιαρό σαπουνόνερο για να τα καθαρίσετε και στη συνέχεια ξεπλύνετέ τα με τρεχούμενο νερό.

3. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια με νωπό πανί.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΤΕΡ ΣΕ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ.

4. Στεγνώστε όλα τα μέρη διεξοδικά και εγκαταστήστε τα στη θέση τους.



## ΦΙΣ:

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φίς που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φίς διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο είναι το κατάλληλο για αυτόν τον τύπο συσκευής και θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φίς, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φίς ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι μια συσκευή κλάσης 2 που προστατεύεται από διπλή και ενισχυμένη μόνωση και δεν απαιτεί γείωση. Οι συσκευές κλάσης 2 υποδεικνύονται με αυτό το  σύμβολο που βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.

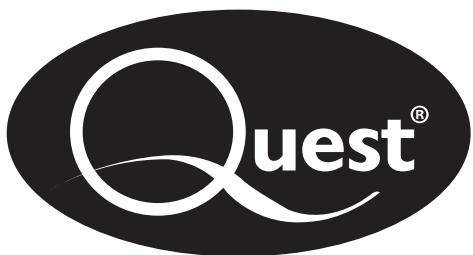

**Item Numbers: 34790**

Nutri-Q® is registered, manufactured for and distributed  
by BENROSS L24 9HJ UK ©2021  
**MADE IN CHINA**