

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ή/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
 - Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
1. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος στην πρίζα όπου συνδέεται η συσκευή συμφωνεί με τα στοιχεία στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στη βάση της συσκευής.
 2. Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή όταν είναι παρόντα οποιαδήποτε αέρια ή εύφλεκτα υγρά.
 3. Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή σε συνθήκες υγρασίας ή υδρατμών, π.χ. σε χώρους πλύσης ρούχων/ντους/μπάνιο, κοντά σε πισίνα ή σε εξωτερικό χώρο.
 4. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας και το φίς για τυχόν ενδείξεις ζημιάς. Αν το καλώδιο ή το φίς έχουν υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίστανται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο ή κέντρο εργασιών συντήρησης και επισκευής.
 5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί πτώση ή οποιαδήποτε ζημιά. Αν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά, πηγαίνετε την για έλεγχο ή/και επισκευή από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
 6. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο. Οπρομηθευτής δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνος για τραυματισμό ή ζημία αν η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπό διαφορετικό από την προβλεπόμενη χρήση της.
 7. Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται πάντοτε ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
 8. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων αν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
 9. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.


- Παιδιά μικρότερα των 3 ετών πρέπει να είναι μακριά από τη συσκευή εκτός αν είναι συνεχώς υπό επίβλεψη.
- Η εσφαλμένη λειτουργία και χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και τραυματισμό στον χρήστη.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλο υγρό για οποιονδήποτε λόγο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι σε θέση όπου μπορεί κάποιος να το τραβήξει τυχαία ή να στραβοπατήσει εξαιτίας του.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει θερμές επιφάνειες και μην το τοποθετείτε κοντά σε ζεστό ηλεκτρικό καυστήρα ή καυστήρα αερίου ή φούρνο.
- Η χρήση καλωδίου προέκτασης με αυτήν τη συσκευή δεν συνιστάται.
- Θέτετε πάντοτε σε λειτουργία αυτή τη συσκευή αφού την τοποθετήσετε πάνω σε λεία, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε θερμή επιφάνεια.
- Απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή και βγάζετε το φις από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Μην τραβάτε το καλώδιο για να βγάλετε το φις της συσκευής από την ηλεκτρική πρίζα. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ λειτουργεί.
- Ποτέ μην χειρίζεστε και μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Το καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι ζεστό κατά τη διάρκεια της χρήσης και μετά τη χρήση – **ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΜΕ ΓΥΜΝΑ ΧΕΡΙΑ** γιατί υπάρχει κίνδυνος ζεματίσματος.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ ΑΥΓΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:

- Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία και ελέγχετε την για τυχόν ενδείξεις ζημιάς.
- Ελέγχετε αν η τάση δικτύου που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι ίδια με την τάση του δικτύου σας.
- Πριν την πρώτη χρήση, πλύνετε τα εξαρτήματα (σχάρα/μπολ/δοσομετρικό δοχείο) με χλιαρό σαπουνόνερο και στεγνώστε τα.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ:

- Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, γεμίστε τον βραστήρα αυγών με νερό έως το απαιτούμενο επίπεδο, χρησιμοποιώντας το δοσομετρικό δοχείο. Το δοσομετρικό δοχείο παρέχει ένδειξη του επιπλέου νερού που χρειάζεται για να φτιάξετε μελάτα, μέτρια ή σφιχτά αυγά. Η ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται εξαρτάται και από τον αριθμό των αυγών που θέλετε να μαγειρέψετε.

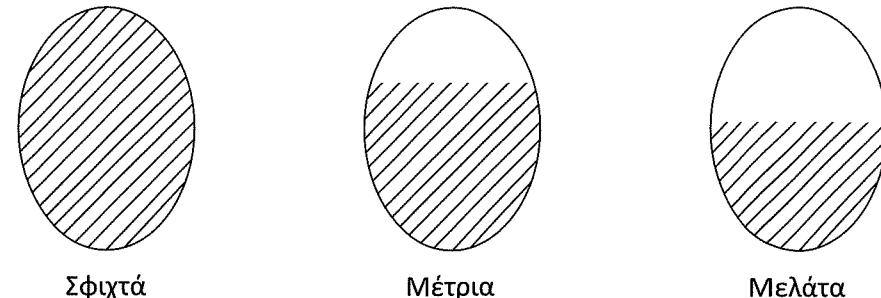

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΥΠΗΤΗ ΑΥΓΩΝ (ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ):

- Για να μην σπάσουν τα αυγά, είναι καλύτερο να κάνετε μια μικρή τρυπούλα στην πλατύτερη άκρη τους. Στη συνέχεια τοποθετήστε το αυγό στη σχάρα με την στενότερη άκρη προς τα κάτω, επαναλάβετε για όλα τα αυγά που θέλετε να βράσετε και στη συνέχεια τοποθετήστε τη σχάρα αυγών πάνω στην πλάκα θέρμανσης. Επανατοποθετήστε το καπάκι πάνω στη σχάρα αυγών. **ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΑΡΑ ΑΥΓΩΝ Η ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ ΓΙΑ ΑΥΓΑ ΠΟΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ!**

ΒΡΑΣΙΜΟ ΑΥΓΩΝ:

- Βάλτε τον βραστήρα αυγών στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί λειτουργίας. Ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν εξατμιστεί όλο το νερό και το κουμπί λειτουργίας θα σβήσει. Τα αυγά θα έχουν πλέον βράσει σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα. Αφαιρέστε το καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι - προσέξτε γιατί το καπάκι θα είναι ιπολύ ζεστό και μπορεί να απελευθερωθεί ατμός. Βγάλτε τη σχάρα αυγών και αφήστε τα αυγά να κρυώσουν για να τα ξεφλουδίσετε.
- Σημείωση: αν χρησιμοποιείτε πολύ μεγάλα αυγά, ενδεχομένως να μπορείτε να βράσετε μόνο 3-5 αυγά κάθε φορά.
- Σημείωση: αν θελήσετε να διακόψετε τη διαδικασία βρασίματος οποιαδήποτε στιγμή, απενεργοποιήστε τη συσκευή σβήνοντας το ρεύμα στην πρίζα.

ΑΥΓΑ ΠΟΣΕ:

- Για να φτιάξετε αυγά ποσέ, γεμίστε τον βραστήρα αυγών με ένα γεμάτο δοσομετρικό δοχείο νερό και σπάστε τα αυγά μέσα στον δίσκο για αυγά ποσέ. Τοποθετήστε τη σχάρα αυγών πάνω στην πλάκα θέρμανσης και βάλτε από πάνω της τον δίσκο για αυγά ποσέ. Κατόπιν τοποθετήστε το καπάκι πάνω στον βραστήρα αυγών και πατήστε τον διακόπτη. Ο βραστήρας αυγών θα αρχίσει να ετοιμάζει τα αυγά ποσέ. Απενεργοποιήστε τον βραστήρα αυγών και αφαιρέστε τα αυγά ποσέ αφού μαγειρευτούν όπως τα θέλετε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:

1. Να βγάζετε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα και να την αφήνετε να κρυώσει προτού την καθαρίσετε.
2. Η σχάρα αυγών και ο δίσκος για αυγά ποσέ μπορούν να πλυθούν σε χλιαρό σαπουνόνερο. Στεγνώστε τα καλά. Σκουπίστε το κάλυμμα από ανοξείδωτο ατσάλι με νωπό πανί και στεγνώστε το. Μπορείτε να καθαρίσετε την πλάκα θέρμανσης με νωπό πανί μόνο.
3. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό για οποιονδήποτε λόγο.
4. Σε περίπτωση υπερβολικού αποχρωματισμού της πλάκας θέρμανσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξύδι οικιακής χρήσης για να την καθαρίσετε. Διαλύστε 1 μέρος ξύδι σε 10 μέρη χλιαρό νερό και χύστε το διάλυμα πάνω στην πλάκα θέρμανσης (φροντίζοντας να μην ξεχειλίσει και να μην στάξει από τις άκρες). Αφήστε το να μουσιλάσει για λίγο και στη συνέχεια πετάξτε το. Ξεπλύνετε προσεκτικά με καθαρό χλιαρό νερό (προσέξτε πάλι να μην ξεχειλίσει) και στεγνώστε την πλάκα με μια πετσέτα.

ΒΥΣΜΑ:

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φίς που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φίς διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο της συσκευής, και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φίς, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φίς ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι γειωμένη.

Αρ. Είδους 31729 / 31739 / 34360

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ:

Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ.

ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 10

2024, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΗΛ: 77000088

Email: wecare@alphamega.com.cy

