

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:**



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ή/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το φις έχουν υποστεί ζημιά. Απορρίψτε τη συσκευή με υπεύθυνο τρόπο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου.
- Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βάζετε τη βάση μοτέρ μέσα σε νερό ή άλλο υγρό. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, βάλτε οποιοδήποτε χειριστήριο στη θέση «off» (απενεργοποίηση) και στη συνέχεια βγάλτε το φις από την πρίζα τραβώντας το φις, όχι το καλώδιο.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος προτού την μετακινήσετε ή κατά τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης και καθαρισμού ή όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ή βρίσκεται κοντά σε παιδιά.
- Χέρια και σκεύη πρέπει να βρίσκονται μακριά από τις κινούμενες λεπίδες ή δίσκους κατά την επεξεργασία τροφίμων, για να μειώνεται ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού απόμων ή φθοράς της κουζινομηχανής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξέστρο ή σπάτουλα, αλλά μόνο όταν η κουζινομηχανή δεν λειτουργεί.
- Αποφεύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη.

- Ποτέ μην τροφοδοτείτε τα υλικά με τα χέρια σας. Χρησιμοποιείτε πάντοτε το εργαλείο ώθησης υλικών που παρέχεται.
- Προτού αφαιρέσετε το καπάκι από το δοχείο από τη μονάδα ισχύος, απενεργοποιήστε τη μονάδα και περιμένετε έως ότου οι λεπίδες σταματήσουν εντελώς να κινούνται.
- Μην χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας για να απομακρύνετε τρόφιμα από τον δίσκο απόρριψης ενώ η συσκευή λειτουργεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει ασφαλίσει καλά στη θέση του πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την κουζινομηχανή.
- Αν κολλήσουν τροφές στο άνοιγμα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο ώθησης υλικών ή ένα άλλο κομμάτι φρούτου ή λαχανικού για να τις σπρώξετε κάτω. Οταν αυτή η μέθοδος δεν είναι δυνατή, απενεργοποιήστε το μοτέρ και προβείτε σε αποσυναρμολόγηση για να αφαιρέσετε τις υπολειπόμενες τροφές.
- Μην επιχειρείτε να παρακάμψετε τον μηχανισμό ενδοασφάλισης του καπακιού.
- Οι μεταλλικές λεπίδες και ο δίσκος είναι εξαιρετικά κοφτερά, να τα χειρίζεστε με προσοχή. Να κρατάτε πάντοτε τη διάταξη λεπίδας από τη δαχτυλική λαβή ή το στέλεχος, μακριά από την αιχμηρή άκρη, τόσο όταν την χειρίζεστε όσο και κατά τον καθαρισμό.
- Για μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ποτέ μην τοποθετείτε τη λεπίδα επεξεργασίας ή την κυκλική λεπίδα στον άξονα κίνησης χωρίς να είναι σωστά ασφαλισμένο στη θέση του το δοχείο επεξεργασίας.
- Μην αφήνετε αυτή τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση της.
- Αν αυτή η συσκευή υποστεί πτώση ή βυθιστεί τυχαία σε νερό, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα. Μην την χρησιμοποιείτε.
- Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού ατόμων ή αντικειμένων, μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή σε μη σταθερή θέση.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για άλλη εκτός από την προβλεπόμενη χρήση.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος προτού αλλάξετε εξαρτήματα ή πλησιάσετε εξαρτήματα που κινούνται ενώ λειτουργεί.
- Να μην χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.

- Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος αν πρόκειται να μείνει χωρίς επίβλεψη, καθώς και πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Προσοχή: ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα πριν την τοποθέτηση ή την αφαίρεση εξαρτημάτων.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΟΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΛΕΠΙΔΕΣ.**
- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων αν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φροντίζετε η συσκευή και το καλώδιο της να βρίσκονται μακριά από παιδιά.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός αν είναι υπό επίβλεψη ή λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Οι χρόνοι λειτουργίας και οι ρυθμίσεις ταχύτητας για τα εξαρτήματα πρέπει να δηλώνονται σε αυτό το εγχειρίδιο αν παρέχεται μαζί με το προϊόν.
- Πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τον χειρισμό των κοφτερών λεπίδων κοπής, το άδειασμα του μπολ και τον καθαρισμό.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:



### Κύρια μέρη και βασικά εξαρτήματα:

1.	Ασφάλεια καπακιού	6.	Βάση μοτέρ
2.	Δοσομετρικό δοχείο	7.	Καπάκι
3.	Λεπίδα	8.	Λαβή
4.	Κόπανος	9.	Σώμα μοτέρ
5.	Πίνακας ελέγχου	10.	Λαστιχένια πέλματα

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

1. Βεβαιωθείτε ότι το φίς του μπλέντερ είναι συνδεδεμένο σε κατάλληλη πρίζα ηλεκτρικού δικτύου.
2. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι ασφαλώς προσαρτημένο στη βάση μοτέρ.
3. συσκευή και μετά ορίστε την απαιτούμενη ρύθμιση ταχύτητας ή λειτουργίας.
4. Για παλμική λειτουργία, πιέστε το κουμπί παλμικής λειτουργίας και κατόπιν αφήστε το για να σταματήσει η λειτουργία.

## **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ:**

1. Ρυθμίσεις 1 - 9 περιστρεφόμενου διακόπτη ταχυτήτων.
2. Παλμική λειτουργία (ON - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/OFF - ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
3. Χρονοδιακόπτης - Χυμός - Θρυμματισμός πάγου - Ανάμειξη για παγωτό

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΤΑΝ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

## **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:**

1. Βγάλτε το μπλέντερ από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
2. Μην βυθίζετε τα ηλεκτρικά μέρη του μπλέντερ σε νερό.
3. Μπορείτε να σκουπίσετε την εξωτερική επιφάνεια του μπλέντερ με ένα βρεγμένο πανί.
4. Αφήστε όλα τα εξαρτήματα να στεγνώσουν προτού τα χρησιμοποιήσετε ξανά.
5. Το δοχείο και τα πλαστικά μέρη του μπλέντερ μπορούν να πλυθούν σε σαπουνόνερο.
6. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε την σε καθαρό μέρος χωρίς υγρασία.

## **ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:**

1. Για να φτιάξετε χυμό ή smoothie, βάλτε τον διακόπτη στη χαμηλή θέση (δείτε τον πίνακα ελέγχου στη σελίδα 6). Στην οθόνη LED θα δείτε τον χρόνο λειτουργίας 1:28 και αντίστροφη μέτρηση μέχρι το μηδέν. Στη συνέχεια απενεργοποιείται η οθόνη. Ο χυμός ή το smoothie σας είναι έτοιμα.
2. Για να θρυμματίσετε πάγο, βάλτε τον διακόπτη στη μεσαία θέση (δείτε τον πίνακα ελέγχου στη σελίδα 6). Στην οθόνη LED θα δείτε τον χρόνο λειτουργίας 00:20 και αντίστροφη μέτρηση μέχρι το 0. Στη συνέχεια απενεργοποιείται η οθόνη. Ο θρυμματισμένος πάγος σας είναι έτοιμος.
3. Για να αναμείξετε μείγμα για παγωτό, βάλτε τον διακόπτη στην υψηλή θέση (δείτε τον πίνακα ελέγχου στη σελίδα 6). Στην οθόνη LED θα δείτε τον χρόνο λειτουργίας 01:10 και αντίστροφη μέτρηση μέχρι το 0. Στη συνέχεια απενεργοποιείται η οθόνη. Το παγωτό σας είναι έτοιμο.

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:**

1. Πιέστε τον διακόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ), στρέψτε τον περιστρεφόμενο διακόπτη δεξιόστροφα και επιλέξτε την ταχύτητα που θέλετε (1 - 9). Όταν επιλέγετε μια ταχύτητα, ανάβει η αντίστοιχη λυχνία.

2. Λάβετε υπόψη ότι η ρύθμιση διακόπτη που ορίσατε θα τεθεί σε λειτουργία μέσα σε 2 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που την επιλέξατε.



## ΠΑΛΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

- Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τον τεμαχισμό μεγαλύτερων υλικών πριν την ανάμειξη / πολτοποίηση.
- Είναι ιδανική για τον τεμαχισμό μεγάλων λαχανικών σε μικρότερα κομμάτια.
- Η χρήση του κουμπιού παλμικής λειτουργίας έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία λεπτότερης υφής που είναι επιθυμητή όταν φτιάχνετε smoothie.
- Αλέστε αρωματικά χόρτα ή ξηρούς καρπούς.

1. Οταν το κουμπί λειτουργίας του μπλέντερ είναι στη θέση απενεργοποίησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί παλμικής λειτουργίας για να επεξεργαστείτε τα υλικά σας. Το μπλέντερ θα επιταχύνει στην υψηλότερη ταχύτητα μέσα σε 3 δευτερόλεπτα και θα σταματήσει τη στιγμή που θα αφήσετε το κουμπί παλμικής λειτουργίας.

2. Το κουμπί παλμικής λειτουργίας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο όταν το κουμπί λειτουργίας είναι στη θέση ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).


**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΤΑΝ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ:

Κατάσταση:	Πιθανή αιτία και λύση:
Το μπλέντερ δεν λειτουργεί	Δεν υπάρχει ρεύμα, το φίς δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα
	Το δοχείο δεν είναι σωστά συνδεδεμένο στη βάση
	Το καπάκι δεν είναι σωστά τοποθετημένο πάνω στο δοχείο
Σείεται υπερβολικά	Το δοχείο δεν στέκει εντελώς πάνω στη βάση μοτέρ
Υπερχείλιση από το διαφανές καπάκι	Υπερβολικά μεγάλη ποσότητα φαγητού στο δοχείο
	Το καπάκι δεν είναι σωστά τοποθετημένο πάνω στο δοχείο
	Προσαρμόστε τον όγκο νερού
Οι λεπίδες δεν περιστρέφονται	Ελέγξτε τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο
Υπερβολικά μεγάλος θόρυβος κατά τη λειτουργία	Ελέγξτε τη βάση του πάγκου για να βεβαιωθείτε ότι το μπλέντερ με το δοχείο είναι σταθερό
	Είναι συνδεδεμένα το δοχείο και κύρια μέρη του μπλέντερ

### ΦΙΣ:

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φίς που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φίς διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο της συσκευής, και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φίς, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φίς ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι γειωμένη.

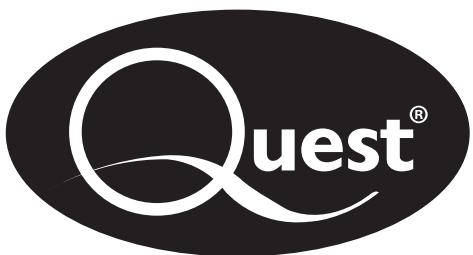

**Item Numbers: 35199**

Quest® is Registered, manufactured for and distributed  
by BENROSS L24 9HJ UK ©2021

**MADE IN CHINA**