

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές είναι αναγκαίο να λαμβάνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις, μεταξύ των οποίων:
 - Συμπυρνεύετε ότι η ηλεκτρική τάση της συσκευής αντιστοιχεί σε εκείνη του ηλεκτρικού σας δικτύου.
 - Μην αφήνετε αβιάλακτη την συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αποσυνδέστε την μετά από κάθε χρήση.
 - Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά ή επάνω σε πηγές θερμότητας.
 - Μην ρίχνετε νερό στις οπές αερισμού της συσκευής.
 - Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο κλπ).
 - Προσέξτε ώστε το καλώδιο να μην έλθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
 - Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας ίσης ή μεγαλύτερης των 8 ετών. Απομακρύνετε ή αφαιρέστε τα διαφορα μέρη ή πριν χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό τους.
 - Ακόμα και αν η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία, αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ηλεκτρικού ρευματος πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τα διαφορα μέρη ή πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό της.
 - Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι πάντα καλά στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε ή ρυθμίσετε τους διακόπτες που βρίσκονται στη συσκευή ή πριν αγγίξετε το ρευματολήπτη και τις συνδέσεις προφθοδίας.
 - Για την αποσύνδεση του ρευματολήπτη, κρατήστε τον καλά και αποσπάστε τον από την πρίζα τοίχου. Μην τον αποσπάτε ποτέ τραβώντας τον από το καλώδιο.
 - Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή ο ρευματολήπτης έχουν υποστεί ζημια, η ίδια η συσκευή είναι ελαττωματική. Όλες οι επισκευές, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να γίνονται μόνον σε ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο Ariete ή από εξουσιοδοτημένους τεχνι-

κούς Ariete, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

- Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ηλεκτρικών προεκτάσεων, αυτές πρέπει να είναι κατάλληλες για την ισχύ της συσκευής, για να αποφευχθούν κίνδυνοι στο χειριστή και την ασφάλεια του χώρου που δουλεύετε. Οι κατάλληλες προεκτάσεις μπορεί να προκαλέσουν ανωμαλίες λειτουργίας.
- Μην αφήνετε να κρέμεται το καλώδιο σε κάποιο μέρος που θα μπορούσε να το πιάσει ένα παιδί.
- Για να μην διακυβείτε την ασφάλεια της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνον αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα, συγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Πιθανές μετατροπές στο παρόν πρόιον που δεν έχουν κατηγορηματικά εξουσιοδοτηθεί από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσουν άρση της ασφάλειας και της εγγύησης της χρήσης της από τον Χρήστη.
- Όταν αποφασίσετε να αποσύρετε ως απόρριμμα την παρούσα συσκευή, συνιστάται να την καταστήσετε αδρανή, κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνιστάται επίσης να καταστήσετε αβιάλαξη εκείνα τα μέρη της συσκευής που είναι επιδεκτικά να αποτελέσουν κίνδυνο, ειδικά για τα παιδιά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την συσκευή στα παιχνίδια τους.
- Τα στοιχεία της συσκευασίας δεν πρέπει να τα αφήνετε σε μέρη προστάδια παιδιά λόγω του ότι είναι πιθανές πηγές κινδύνου.
- Κατά τη χρήση πρέπει να χειρίζεστε πάντα τη συσκευή με φροντίδα και χωρίς να αγγίζετε τις θερμές της πλάκες.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Θερμή επιφάνεια.
- Χειριστείτε με προσοχή τη συσκευή για να αποφύγετε ατυχήματα στα χέρια και άλλα αντικείμενα.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα υγρά. Μην την πλησιάζετε σε πλαστικά μέρη ή τοίχους μη ανθεκτικούς στη θερμοκρασία.
- Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ένα υγρό πανί αφού αποσυνδέσετε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος και αφού η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς.
- Μετά τη χρήση φυλάξτε τη συσκευή μόνον όταν έχει κρυώσει εντελώς.
- Για τη λειτουργία της συσκευής δεν επιτρέπεται η χρήση εξωτερικών χρονοδιακοπών ή χωριστών συστημάτων τηλεχειρισμού.
- Για τη σωστή απόδοση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΥ παρακαλείστε να διαβάσετε το συνημμένο στο προϊόν ειδικό φυλλάδιο.

ΦΥΝΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ (Εικ. 1)

- Ενδεικτική λυχνία έτοιμης για χρήση
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Κουμπι λειτουργίας / ρύθμισης θερμοκρασίας
- Αντικαθαλιτική πλάκα
- Στήριγμα
- Εξόχημα σπιδάματος χυλίου

Η συσκευή έχει επινοηθεί για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορευματική ή βιομηχανική χρήση.

Η παρούσα συσκευή είναι σύμφωνη με την Οδηγία 2014/35/ΕΥ και 2014/30/ΕΥ σχετικά με την Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ΗΜΣ και τον κοινισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1935/2004 της 27/10/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.

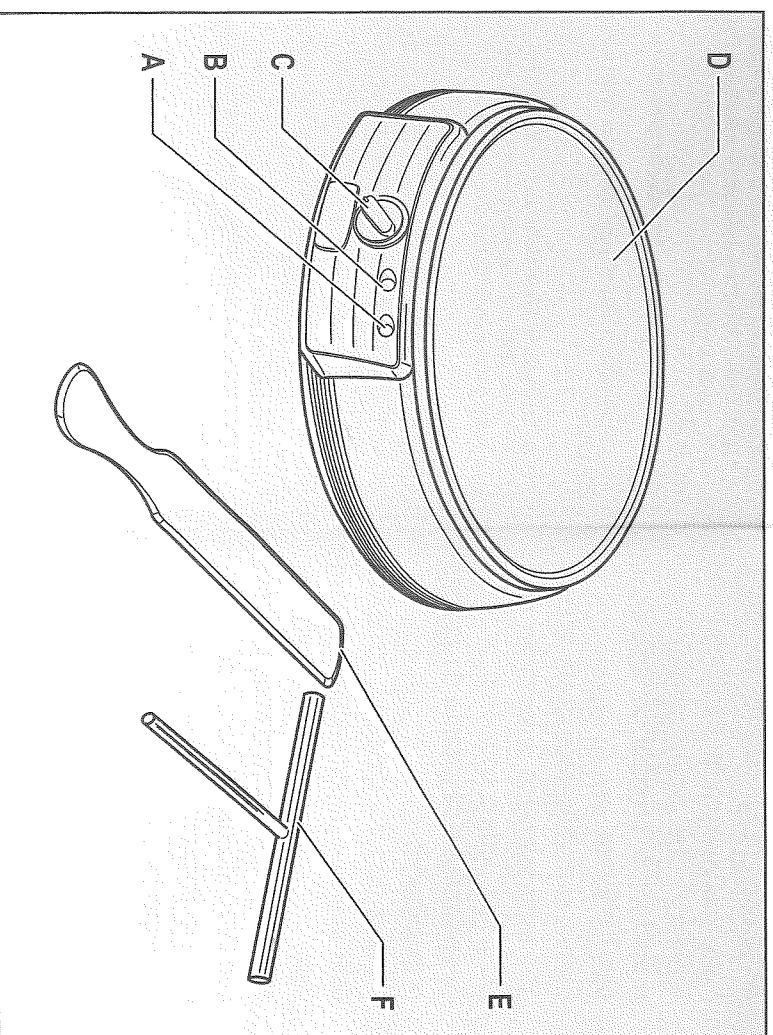


Fig. 1

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή μπορεί να εκτείμει λίγο κατόπ την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί. Δεν πρέπει να θερμηθεί σαν ελάττωμα και ο καπνός θα εξαφανιστεί σε λίγα λεπτά. Με την εκκίαση της πρώτης χρήσης, αλείψτε τις πλάκες ψησίματος της συσκευής με λάδι ή βούτυρο. Δεν είναι αναγκαία η επανάληψη αυτής της διαδικασίας στη συνέχεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Πριν τη χρήση της συσκευής, προετοιμάστε το χυλό της κρέπης χωριστά και ρίξτε τον σε ένα ειδικό δοχείο.
- Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (B) θα ανάψει.
- Σταύστε το κουμπι (C) στην επιθυμητή θερμοκρασία. Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία (A) προς ένδειξη ότι η συσκευή θερμηώνει.
- Όταν η συσκευή φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία και είναι έτοιμη για χρήση, η λυχνία (A) θα σβήσει.
- Σημείωση: Η λυχνία (A) θα ανάψει και πάλι όταν θα πείσει η αναγκαία για το ψησίμο θερμοκρασία.
- Ρίξτε στην πλάκα (D) το χυλό που παρασκευάσατε προηγούμεως και, χρησιμοποιώντας το ειδικό εξόχημα (F), ατλάστε τον εντελώς με τρόπο ώστε να καλυφτεί όλη την επιφάνεια.

Προσέξτε να μην υπερβάλλετε με την ποσότητα ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενες υπερχειλίσεις από την πλάκα. Σημείωση: Για να έχετε ιδονικά αποτελέσματα, ρίξτε μια μικρή ποσότητα λαδιού κοιλίνος στην πλάκα ψησίματος. Αυτό θα βοηθήσει στην απόσπαση της κρέπης μετά το ψησίμο.

Όταν η επιφάνεια της κρέπης δεν είναι πια υγρή, χρησιμοποιώντας τη σπιδούλα (E) αποποδηρήστε εντελώς την κρέπα.

Στο τέλος του ψησίματος και ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφαιρέστε την κρέπα χρησιμοποιώντας τη σπιδούλα (E). Στη συνέχεια μπορείτε να προχωρήσετε σε ένα νέο ψησίμο επαναλαμβάνοντας τις διαδικασίες που προαναφέραμε, διαφορετικά οβήστε τη συσκευή, στρέψτε το κουμπι (C) στη θέση "0" και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην αγγίζετε τη θερμή πλάκα ώστε να αποφύγετε εγκαύματα.

Μην χρησιμοποιείτε αλμηρά αντικείμενα (π.χ. μαχαίρια) για να μην προκαλέσετε ζημιές στις πλάκες.

Μην κβετε ποτέ τις κρέπες επάνω στην πλάκα ψησίματος. Χρησιμοποιείτε μόνο ξύλινα, πλαστικά ή ανθεκτικά στη θερμότητα εργαλεία κοιλίνος για να αποφύγετε να γρατσουνίσετε την αντικαθαλιτική επένδυση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ένα υγρό πανί αφού αποσυνδέσετε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος και αφού κρυώσει εντελώς η συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά και/ή αποξέστικά για τον καθαρισμό της πλάκας.

- Για τον καθαρισμό της πλάκας χρησιμοποιείτε μόνον ένα υγρό πανί.
- Φυλάξτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη ειδική θέση περιτύλιξης καλωδίου (Εικ. 2).

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΗ ΓΙΑ ΚΡΕΠΕΙΣ

- 110 γρ. αλεύρι
- 30 γρ. Λευμένο βούτυρο
- 2 αυγά χτυπημένα
- 250 ml τήλες γάλα
- 1 πρέζα αλάτι

Αν επιθυμείτε γλυκές κρέπες προσθέστε 25 γρ. ζάχαρη. Ενώστε σε ένα μπωλ το αλεύρι, το αλάτι και το λευμένο βούτυρο (και τη ζάχαρη αν το επιθυμείτε).

Ανακατέψτε καλά τα υλικά με έναν αυγοδάρτη. Προσθέστε τα χτυπημένα αυγά και ανακατέψτε ακόμα μέχρι να εξαφανιστούν όλοι οι σβώλοι. Προσθέστε το γάλα σιγά σιγά και ανακατάστε καλά το χυλό που προέκυψε.

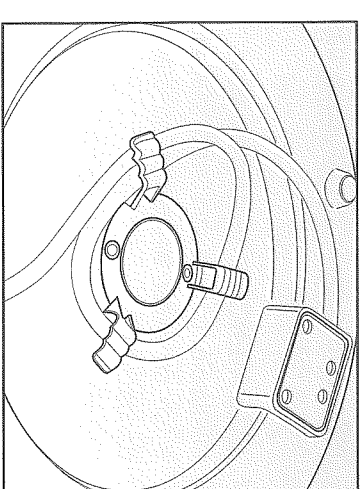


Fig. 2

ΜΠΑΝΙΟ ΜΕ ΕΙΝΗ ΚΡΕΜΑ ΓΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΣΟΛΩΜΟ

XΑΒΙΑΡΙ

- 95 γρ. αλεύρι 00
- 95 γρ φουότυρο (μυροστάρτο)
- 8 γρ. μαγιό μπυρας
- 24 γρ. ζάχαρη
- 320ml γάλα
- 2 αυγά
- 50 γρ. βούτυρο

ξινή κρέμα γλάκτος, καπνιστό σοκολό, χαβιάρι. Αναμίξτε τα δύο άλευρα με τη μαγιό τριμμένη, τη ζάχαρη και το αλάτι. Ζεσταίνετε το γάλα με το βούτυρο και ενώστε το στο μίγμα με τα άλευρα. Ενώστε στο τέλος τα αυγά και ανακατέψτε μέχρι να αβήτε ένα λεπτό χυλό. Αφήστε τον να ξεκουραστεί για μια ώρα σε ζεστό μέρος για να φουσκώσει. Αφού πατάεται αυτός ο χρόνος, ζεσταίνετε την πλάκα και όταν θερμηώσει, ρίξτε δύο κουτάλια του μίγματος. Αφήστε να ψηθεί από τη μια μεριά και μετά γυρίστε από την άλλη. Διακομλήστε κάθε μίλινης με ένα κουτάλι ξινή κρέμα γλάκτος, χαβιάρι ή καπνιστό σοκολό.

ΨΩΜΙ ΚΕΙΚ

- 150 γρ. αλεύρι 00
- 10 γρ. ζάχαρη
- μια πρέζα αλάτι
- 1/2 κουτάλακι μπέικιν πάουτερ
- 1/4 κουτάλακι μαγειρική σόδα
- 220 γρ. γιαούρτι
- 1 αυγό
- 40 γρ. Λευμένο βούτυρο

Αναμίξτε μαζί αλεύρι, ζάχαρη, αλάτι, μπέικιν πάουτερ και σόδα. Χωρίστε, αναμίξτε το γιαούρτι με το αυγό και το λευμένο βούτυρο. Ενώστε τα δύο μίγματα και ανακατέψτε ελαφρά.

Ζεσταίνετε την πλάκα και όταν θερμηωθεί, ρίξτε δύο κουτάλια ψώμα του μίγματος. Αφήστε να ψηθεί από τη μια μεριά και μετά γυρίστε από την άλλη. Σερβίζονται με σάλσα σοκολάτας, μαρμελάδα, μέλι ή σιρόπι σενεόφιμου.