

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική και όχι εμπορική χρήση.
- Βγάζετε πάντοτε το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή όταν συνδέετε εξαρτήματα ή την καθαρίζετε ή σε περίπτωση δυσλειτουργίας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Μην τραβάτε το καλώδιο, τραβήξτε το φις.
- Φροντίστε τα παιδιά να είναι μακριά από τη συσκευή ώστε να μην κινδυνεύουν από ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι μακριά από τα παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται κάτω.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο και τη συσκευή για τυχόν ενδείξεις ζημιάς. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά.
- Μην επισκευάζετε εσείς τη συσκευή. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο επαγγελματία.
- Φροντίστε η συσκευή και το καλώδιο να είναι μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία, αιχμηρές γωνίες και λοιπά.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ χρησιμοποιείται! Απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή αν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα που προμηθεύονται με αυτή τη συσκευή.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Μην αφήνετε τη συσκευή να έρχεται σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από αντίστοιχο επαγγελματία τεχνικό για την αποφυγή κινδύνου.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός αν είναι υπό επίβλεψη ή λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Το ψωμί μπορεί να καεί, συνεπώς μην χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα κοντά ή κάτω από εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες.
- Τα εσωτερικά μέρη μπορούν εύκολα να πάθουν ζημιά. Μην αγγίζετε τα εσωτερικά μέρη της φρυγανιέρας με οποιοδήποτε σκεύος.
- Αφήνετε πάντοτε τη φρυγανιέρα να κρυώσει εντελώς μετά τη χρήση πριν την αποθηκεύσετε.
- Διασφαλίστε στενή επίβλεψη κατά τη λειτουργία της φρυγανιέρας όταν είναι παρόντα παιδιά.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ:

1. ΠΟΤΕ μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε το ψωμί αν έχει μπλοκαριστεί μέσα στις υποδοχές, χωρίς να αποσυνδέσετε πρώτα τη φρυγανιέρα από την παροχή ηλεκτρικού. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς προτού το αφαιρέσετε.
2. Ποτέ μη επιχειρείτε να ξεκολλήσετε το φρυγανισμένο ψωμί από τη φρυγανιέρα χρησιμοποιώντας μεταλλικά σκεύη.
3. Διασφαλίστε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν αγγίζει θερμά αντικείμενα και επιφάνειες.
4. Διασφαλίστε ότι το ψωμί χωρά άνετα στις υποδοχές πριν χρησιμοποιήσετε τη φρυγανιέρα. Χοντρές ή ακανόνιστες φέτες μπορούν να κάνουν τη φρυγανιέρα να φρακάρει.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Όταν η φρυγανιέρα συνδεθεί στην πρίζα και λειτουργήσει για πρώτη φορά, μπορεί να υπάρξει μυρωδιά καμένου καθώς οι ηλεκτρικές αντιστάσεις θερμαίνονται. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο για τον χρήστη και δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης της συσκευής. Όταν τη χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά, αφήστε τη φρυγανιέρα να ζεσταθεί μέχρι να εξαφανιστεί η μυρωδιά.

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΨΩΜΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ.

1. Συνδέστε τη φρυγανιέρα στην παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε την.
2. Ορίστε τον διακόπτη ροδίσματος στην χαμηλότερη ρύθμιση (1).
3. Πιέστε κάτω τη λαβή φόρτωσης και αφήστε τις ηλεκτρικές αντιστάσεις να θερμανθούν.
4. Αφήστε τις αντιστάσεις να θερμανθούν έως ότου εξαφανιστεί η μυρωδιά καμένου.
5. Πιέστε το κουμπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) για να απελευθερώσετε τη λαβή φόρτωσης.

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ:

1. Λαβή φόρτωσης
2. Κουμπί ακύρωσης
3. Κουμπί επαναθέρμανσης
4. Κουμπί απόψυξης
5. Διακόπτης ροδίσματος
6. Υποδοχές φρυγανιέρας
7. Δίσκος για ψίχουλα

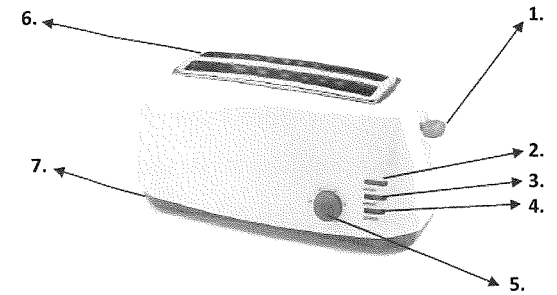

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ:

1. Διασφαλίστε ότι η φρυγανιέρα έχει συνδεθεί στην παροχή ρεύματος και είναι ενεργοποιημένη.
2. Τοποθετήστε μία ή δύο φέτες ψωμί στις υποδοχές για φρυγάνισμα και πιέστε κάτω τη λαβή φόρτωσης έως ότου κουμπώσει.
3. Η φρυγανιέρα θα θερμανθεί αυτόματα και θα ξεκινήσει το φρυγάνισμα.
4. Προσαρμόστε τον διακόπτη ροδίσματος για να πετύχετε τον βαθμό φρυγανίσματος που θέλετε.
5. Για να διακόψετε το φρυγάνισμα, πιέστε το κουμπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) οποιαδήποτε στιγμή.
6. Σηκώστε τη λαβή φόρτωσης για να ελέγξετε το ψωμί κατά τη διάρκεια του ψησίματος.
7. Όταν το ψωμί φρυγανιστεί, η λαβή φόρτωσης θα σηκωθεί αυτόματα. Τότε, μπορείτε να αφαιρέσετε τις φρυγανισμένες φέτες με ασφάλεια.
8. Αν το ψωμί δεν είναι αρκετά σκούρο, μπορείτε να το φρυγανίσετε ξανά.
9. Ρυθμίστε τον διακόπτη ροδίσματος σε χαμηλότερη ρύθμιση και βάλτε ξανά το ψωμί στις υποδοχές. Προσέξτε να μην καεί το ψωμί ενώ το φρυγανίζετε ξανά.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΔΙΣΜΑΤΟΣ:

Ο διακόπτης ροδίσματος επιτρέπει τη ρύθμιση του χρόνου φρυγανίσματος - μπορείτε να τον ρυθμίσετε από το 1 έως το 6.

- 1 - 2 για ελαφρό φρυγάνισμα
- 3 - 4 για μεσαίο φρυγάνισμα
- 5 - 6 για σκούρο φρυγάνισμα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:

Η φρυγανιέρα μπορεί να επαναθερμάνει το ψωμί αν αυτό κρύωσε πολύ γρήγορα.

- Επανατοποθετήστε το ψωμί στη φρυγανιέρα.
- Ορίστε τον διακόπτη ροδίσματος σε μια χαμηλή ρύθμιση.
- Πιέστε κάτω τον μοχλό φόρτωσης.
- Πιέστε το κουμπί REHEAT (ΕΠΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ), θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία επαναθέρμανσης. Προσέξτε να μην καεί το ψωμί.
- Όταν το ψωμί επαναθερμανθεί, η λαβή φόρτωσης θα σηκωθεί αυτόματα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ:

Αν χρειάζεται, η φρυγανιέρα μπορεί να αποψύξει κατεψυγμένες φέτες ψωμί πριν τις φρυγανίσει.

- Τοποθετήστε το ψωμί στη φρυγανιέρα.
- Ορίστε τον διακόπτη ροδίσματος σε μια χαμηλή ρύθμιση.
- Πιέστε κάτω τον μοχλό φόρτωσης.
- Πιέστε το κουμπί απόψυξης, θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία απόψυξης. Προσέξτε να μην καεί το ψωμί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ:


- Πιέστε το κουμπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) αν το ψωμί αρχίσει να καίγεται.
- Μπορείτε να πιέσετε το κουμπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του φρυγανίσματος.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

1. Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρισμό.
2. Καθαρίστε μόνο τις επιφάνειες της φρυγανιέρας με μαλακό νωπό πανί.
3. Μην αφήνετε να μαζεύονται πολλά ψίχουλα μέσα στη φρυγανιέρα.
4. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ψίχουλα βγάζοντας τον δίσκο για ψίχουλα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της φρυγανιέρας και καθαρίζοντας τα ψίχουλα που έχουν μαζευτεί με νωπό πανί.
5. Τα εσωτερικά μέρη μπορούν εύκολα να πάθουν ζημιά. Μην αγγίζετε τα εσωτερικά μέρη της φρυγανιέρας με οποιοδήποτε σκεύος.

ΒΥΣΜΑ:

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φις που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φις διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο της συσκευής, και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φις, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι γειωμένη.

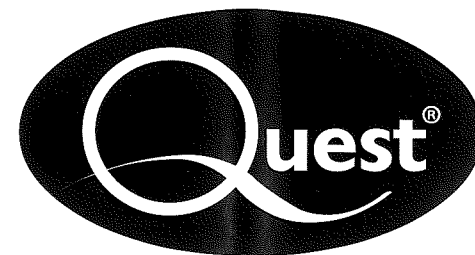

Αρ. Είδους 35049

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ:

**Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ.
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 10
2024, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ**

ΤΗΛ: 77000088

Email: wecare@alphamega.com.cy