

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.


- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
 - Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
1. Πριν την πρώτη χρήση, η φρυγανιέρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για λίγα λεπτά χωρίς να υπάρχει ψωμί μέσα. Θα βγει λίγος καπνός στην αρχή. Αυτό είναι τελείως φυσιολογικό.
 2. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εγκεκριμένη τεχνική υπηρεσία.
 3. Μην αγγίζετε τη ζεστή επιφάνεια, χρησιμοποιήστε τις λαβές ή τα κουμπιά.
 4. Να μην χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.
 5. Κρατάτε τη φρυγανιέρα μακριά από τα παιδιά.
 6. Χρησιμοποιείτε μόνο έτοιμο κομμένο ψωμί.
 7. Μην χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα κοντά σε κουρτίνες, υφάσματα ταπετσαρίας ή άλλα διακοσμητικά υφάσματα, γιατί μπορούν να πιάσουν φωτιά εύκολα και να προκαλέσουν κίνδυνο ασφάλειας.
 8. Μην απομακρύνετε το ψωμί από τη φρυγανιέρα ενώ ο μοχλός είναι στην κάτω θέση.
 9. Μην αφαιρείτε τον δίσκο για τα ψίχουλα ενώ η φρυγανιέρα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Αποσυνδέστε την από την παροχή ισχύος, περιμένετε να κρυώσει και μετά αφαιρέστε τον δίσκο για τα ψίχουλα.
 10. Το ψωμί μπορεί να καεί. Οι φρυγανιέρες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά.
 11. Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί.
 12. Μόνο για οικιακή χρήση.
 13. Μην βυθίζετε σε νερό.

14. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-Για αποφυγή ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
15. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται καλώδιο τροφοδοσίας μικρού μήκους ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος μπλεξίματος ή στραβοπατήματος.
16. Για την προστασία από ηλεκτρικούς κινδύνους, μην βυθίζετε κανένα μέρος αυτής της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
17. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ή βρίσκεται κοντά σε παιδιά.
18. Βγάzte το φιν από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν τον καθαρισμό. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει προτού αφαιρέσετε ή αντικαταστήσετε κάποια μέρη της.
19. Μην θέτετε σε λειτουργία καμία συσκευή με χαλασμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή φιν. Συμβουλευτείτε επαγγελματία τεχνικό ή απορρίψτε με υπεύθυνο τρόπο.
20. Δεν επιτρέπεται η χρήση προσαρτημάτων εξαρτημάτων τα οποία δεν αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
21. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ή να αγγίζει καυτές επιφάνειες.
22. Να μην τοποθετείται επάνω ή κοντά σε ζεστό ηλεκτρικό καυστήρα ή καυστήρα αερίου. Ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
23. Όταν δεν χρησιμοποιείται, στρέψτε τον διακόπτη στη θέση «off» (απενεργοποίηση), κατόπιν αφαιρέστε το φιν από την πρίζα τοίχου.
24. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη εκτός από την προβλεπόμενη χρήση.
25. Μην βάζετε μέσα στη φρυγανιέρα τρόφιμα μεγάλου μεγέθους, συσκευασίες από αλουμινόχαρτο ή σκεύη κουζίνας γιατί μπορεί να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
26. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά αν οι φρυγανιέρες είναι σκεπασμένες ή αγγίζουν εύφλεκτα υλικά.
27. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από αντίστοιχο επαγγελματία τεχνικό για την αποφυγή κινδύνου.
28. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχεται τακτικά για τυχόν ενδείξεις ζημιάς, και αν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

29. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός αν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
30. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
31. Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί.

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ:

1. Μοχλός
2. Υποδοχές για ψωμί
3. Αποσπώμενος δίσκος για ψίχουλα
4. Κουμπί ακύρωσης
5. Κουμπί ελέγχου βαθμού φρυγανίσματος
6. Καλώδιο τροφοδοσίας

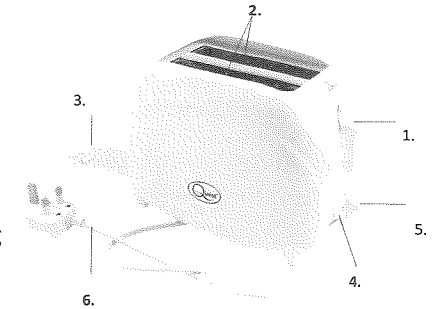

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

- Τοποθετήστε τη φρυγανιέρα σε μια επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
- Συνδέστε τη φρυγανιέρα στην πρίζα και ρυθμίστε την απαιτούμενη διάρκεια φρυγανίσματος με τον χρονοδιακόπτη (5).
- Τοποθετήστε ψωμί ή άλλο τρόφιμο κατάλληλο για ψήσιμο στην υποδοχή και στη συνέχεια σπρώξτε προς τα κάτω το χειριστήριο/κουμπί έναρξης (1). Αυτό θα παραμείνει στην κάτω θέση μέχρι να φρυγανιστεί το ψωμί.
- Αν θέλετε να διακόψετε τη διαδικασία φρυγανίσματος, πατήστε το κουμπί ακύρωσης (4). Με αυτόν τον τρόπο το φρυγανισμένο ψωμί θα πεταχθεί προς τα έξω και θα απενεργοποιηθούν οι ηλεκτρικές αντιστάσεις.
- Αν το ψωμί κολλήσει στη φρυγανιέρα, αποσυνδέστε την από την πρίζα, περιμένετε να κρυώσει και στη συνέχεια αφαιρέστε το ψωμί. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΨΩΜΙΟΥ.
- Μετά τη χρήση, σκουπίστε τα ψίχουλα με ένα στεγνό πανί.
- Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή περισσότερες από μία φορές στη σειρά, να αφήνετε να περνά τουλάχιστον 1 λεπτό ανάμεσα στους κύκλους χρήσης ώστε να κρυώνει η συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – Η ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα (δίκτυο).
- Για να αφαιρέσετε τα ψίχουλα, σύρετε προς τα έξω τον δίσκο για τα ψίχουλα και πετάξτε τα. Σκουπίστε τον δίσκο και τοποθετήστε τον ξανά στη θέση του. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη φρυγανιέρα χωρίς να είναι στη θέση του ο δίσκος για τα ψίχουλα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σκληρά ή λειαντικά σφουγγαράκια/πανιά ή ατσαλόσυρμα για τον καθαρισμό της φρυγανιέρας.
- Ποτέ μην ψεκάζετε και μην εφαρμόζετε κάποιο προϊόν καθαρισμού απευθείας πάνω ή μέσα στη φρυγανιέρα. Το προϊόν καθαρισμού πρέπει να εφαρμόζεται με μαλακό πανί.
- Η εξωτερική επιφάνεια της φρυγανιέρας πρέπει να σκουπίζεται με μαλακό, νωπό πανί και να γυαλίζεται με μαλακό, στεγνό πανί.
- Μετά τον καθαρισμό, περιμένετε λίγα λεπτά ώστε η φρυγανιέρα να στεγνώσει τελείως προτού την χρησιμοποιήσετε.

ΒΥΣΜΑ:

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φις που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φις διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο της συσκευής, και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών.
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φις, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι γειωμένη.

Αρ. Είδους 34269 / 34270 / 34280 / 34290

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ:

Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ.
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 10
2024, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΗΛ: 77000088
Email: wecare@alphamega.com.cy

