
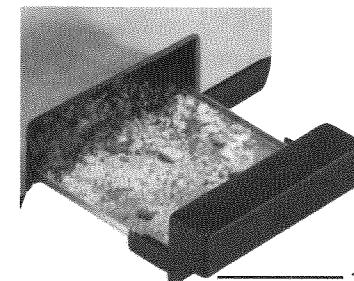


MateStar® PLATiNUM
Quality & Style

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

PLM-60D4

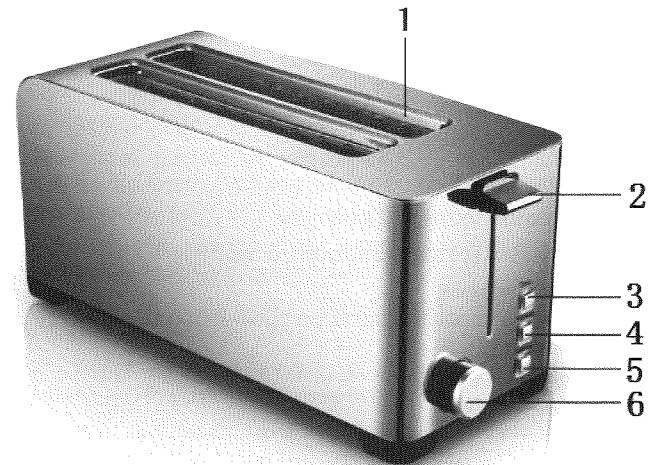

7 Δίσκος για ψίχουλα

Made in PRC

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ:

ROMICO J.T.TRADERS LTD
Οδός Διός 11, 1056 Λευκωσία – Κύπρος
Τηλ. 22430310

Περιγραφή

1. Εισδοχές ψωμιού
2. Μοχλός φρυγανιάς
3. Κουμπί διακοπής
4. Κουμπί ψησίματος
5. Κουμπί απόψυξης
6. Έλεγχος έρευνας μιατούρας φρυγανιάς τοστιέρας/1-5
7. Δίσκος για ψίχουλα

Τεχνικές προδιαγραφές

Ονομαστική ισχύς: 1180-1400W, 220-240V~,50/60 Hz

Καλώδιο ρεύματος: Περίπου 75 εκατοστά

Περίβλημα: Ανοξείδωτο ατσάλι

Χαρακτηριστικά: Αυτόματη τοστιέρα 2 εισδοχών

4 λειτουργίες: φρυγάνισμα, ζέσταμα, απόψυξη, διακοπή

- Κουμπιά με πιλοτικό φως
- Αυτορρυθμιζόμενο καρότσι ψωμιού για ομοιόμορφο ψήσιμο
- Αυτόματη αποκοπή
- Αποσπώμενος δίσκος για ψίχουλα
- Αποθήκευση καλωδίων

Σημαντικές διασφαλίσεις

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ - ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΤΑΝ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην ονομαστική τιμή της συσκευής πριν τη λειτουργία.
2. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες - Χρησιμοποιήστε λαβές.
3. Για προστασία από ηλεκτροπλήξια, μη βυθίζετε καλώδια, ηλεκτρολήπτες ή συσκευές σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ λειτουργεί.
5. Είναι απαραίτητη η στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά ή άτομα με αναπηρία.
6. Αποσυνδέστε τον ηλεκτρολήπτη από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε ή πριν το καθάρισμα.
7. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέστε οποιαδήποτε εξαρτήματα.
8. Μην αερίζετε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή ηλεκτρολήπτη ή αφού η συσκευή έχει καταστραφεί με οποιοδήποτε τρόπο.

9. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή η συσκευή είναι κατεστραμμένη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης του ή από παρόμιο εξουσιοδοτημένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
10. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
11. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
12. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή πάγκου και μην το αφήνετε να έρθει σε επαφή με καυτές επιφάνειες.
13. Για αποσύνδεση-βγάλτε τον ηλεκτρολήπτη από την πρίζα.
14. Μην τραβάτε την πρίζα από το καλώδιο.
15. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για οτιδήποτε άλλο εκτός από την προβλεπόμενη χρήση.
16. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
17. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ή οποιαδήποτε άλλη ακατάλληλη χρήση ή λάθος χειρισμό.
18. Χρησιμοποιώντας την τοστιέρα χωρίς ψωμί για πρώτη φορά, θα υπάρξει λίγος καπνός στην αρχή. Αυτό είναι φυσιολογικό.
19. Η τοστιέρα φτάνει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στην περιοχή των εισδοχών φρυγανιάς.
20. Το ψωμί μπορεί να καεί. Επομένως, αυτή η τοστιέρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά.
21. Μην τοποθετείτε το καλώδιο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο πάνω από τις εισδοχές ψωμιού ενώ η τοστιέρα είναι σε λειτουργία.
22. Μην επιχειρήσετε να απομακρύνετε τα τρόφιμα ενώ η τοστιέρα είναι σε λειτουργία.
23. Ο μοχλός φρυγανίσματος πρέπει να βρίσκεται στη θέση «UP» (ΕΠΑΝΩ) πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τον ηλεκτρολήπτη από την πρίζα.
24. Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα ή άλλα σκεύη στη τοστιέρα, γιατί αυτό θα προκαλέσει ηλεκτροπλήξια ή πυρκαγιά.
25. Μην αφήνετε την τοστιέρα χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
26. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εάν επιτηρούνται δεόντως ή καθοδηγούνται στην ασφαλή χρήση της συσκευής και αν οι πιθανοί κίνδυνοι έχουν αντιμετωπιστεί. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
28. Οι επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη χρήση.
29. Οι συσκευές δεν προορίζονται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
30. Η πόρτα ή η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να ζεσταθεί όταν η συσκευή λειτουργεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η συσκευή ζεσταίνεται κατά τη λειτουργία!



Συμβουλές για ιδανικά αποτελέσματα φρυγανίσματος

1. Διαφορετικοί τύποι ψωμιού έχουν διαφορετική περιεκτικότητα σε υγρασία. Επομένως, η ίδια ρύθμιση φρυγανίσματος μπορεί να παράγει διαφορετικά αποτελέσματα.
2. Για ψωμί που είναι ελαφρώς στεγνό, χρησιμοποιήστε μια χαμηλότερη ρύθμιση φρυγανίσματος.
3. Για φρέσκο ψωμί ή ψωμί ολικής αλέσεως, χρησιμοποιήστε υψηλότερη ρύθμιση φρυγανίσματος.
4. Το ψωμί με ακανόνιστη επιφάνεια απαιτεί υψηλότερη ρύθμιση φρυγανίσματος.
5. Οι χοντρές φέτες ψωμιού χρειάζονται περισσότερο χρόνο για το ψήσιμο. Μπορεί να χρειαστεί ακόμη και να φρυγανίσετε το ψωμί για δεύτερη φορά.
6. Όταν φρυγανίζετε σταφιδόψωμο, αφαιρείτε όλες τις σταφίδες από την επιφάνεια, γιατί διαφορετικά μπορεί να καούν.
7. Εάν φρυγανίζετε μόνο μία φέτα, επιλέξτε μια ρύθμιση χαμηλού φρυγανίσματος.
8. Εάν φρυγανίζετε πολλές φέτες τη μία μετά την άλλη, το ψωμί θα είναι πιο ξεροψημένο στην ίδια ρύθμιση ξεροψημάτος φρυγανίσματος.
9. Για να φρυγανίσετε κατεψυγμένο ψωμί, βάφλες κ.λπ. χρησιμοποιήστε το κουμπί απόψυξης.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τυχόν συσκευές ασφαλείας μεταφοράς.
2. Επιβεβαιώστε ότι όλα τα αναφερόμενα εξαρτήματα έχουν παραδοθεί.
3. Καθαρίστε την τοστιέρα με ένα υγρό πτανί.
4. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί σωστά και ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σταθερά.
5. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος μεταξύ της τοστιέρας και του τοίχου ή άλλων συσκευών, καθώς η τοστιέρα θα ζεσταθεί κατά τη λειτουργία.
6. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος μέσω του καλωδίου (220-240V~, 50/60 Hz).
7. Πριν χρησιμοποιήσετε την τοστιέρα για πρώτη φορά, θα πρέπει να εκτελέσετε μια διαδικασία φρυγανίσματος χωρίς ψωμί. Πιέστε τους μοχλούς φρυγανίσματος και στα δύο μέρη της τοστιέρας προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση τους.

8. Όταν τελειώσει το ψήσιμο, οι μοχλοί του τοστ πηδούν αυτόματα προς τα πάνω. Μπορείτε τώρα να αρχίσετε να φρυγανίζετε ψωμί.

Λειτουργία - Φρυγάνισμα

1. Προετοιμάστε τη τοστιέρα όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Πριν από την πρώτη χρήση».
2. Βάλτε τις φέτες ψωμιού στις εισδοχές φρυγανιάς του μηχανήματος.
3. Επιλέξτε τον επιθυμητό βαθμό ψησίματος χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή ποιότητας ψησίματος. Η ρύθμιση είναι συνεχής, αντιστοιχεί στο επίπεδο 1 στο ελαφρό ψήσιμο και στο επίπεδο 5 στο ξεροψημάτωμα της φρυγανιάς. Η φρυγανιά θα έχει χρυσό χρώμα όταν γυρίσετε τον μοχλό στο μεσαίο βαθμό φρυγανίσματος.
4. Σπρώξτε τους μοχλούς του μηχανήματος προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση τους. Η ενδεικτική λυχνία για το «Stop» ανάβει και ξεκινά η διαδικασία φρυγανίσματος.
5. Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία φρυγανίσματος ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί «Stop».
6. Όταν επιτευχθεί ο επιλεγμένος βαθμός φρυγανίσματος, το ψωμί εκτοξεύεται αυτόματα. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

Λειτουργία - Θέρμανση

Η λειτουργία θέρμανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ζεστάνετε ψωμί χωρίς φρυγάνισμα.

1. Τοποθετήστε τις φέτες ψωμιού στις εισδοχές του θαλάμου φρυγανίσματος.
2. Πιέστε το μοχλό του μηχανήματος προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
3. Στη συνέχεια, πατήστε αμέσως το κουμπί "Reheat". Η ενδεικτική λυχνία σε αυτό το κουμπί θα ανάψει.
4. Το ψωμί ζεσταίνεται χωρίς να φρυγανιστεί.
5. Μπορείτε να διακόψετε τον κύκλο θέρμανσης ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί «Stop».
6. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου θέρμανσης το ψωμί εκτοξεύεται αυτόματα και οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν. Η συσκευή σβήνει αυτόματα.
7. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το φρυγάνισμα του τοστ όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία θέρμανσης.
8. Λάβετε υπόψη ότι στη λειτουργία θέρμανσης ο βαθμός φρυγανίσματος δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Ο χρόνος θέρμανσης είναι ανεξάρτητος από τη ρύθμιση του βαθμού φρυγανίσματος.

Λειτουργία - Απόψυξη

Η λειτουργία απόψυξης ξεπαγώνει πρώτα το ψωμί και στη συνέχεια το φρυγανίζει, πράγμα που σημαίνει ότι ο κύκλος απόψυξης διαρκεί λίγο περισσότερο από τον κανονικό κύκλο φρυγανίσματος.

1. Τοποθετήστε τις φέτες ψωμιού στις υποδοχές του θαλάμου φρυγανίσματος.
2. Πιέστε το μοχλό του τοστ προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση για σκούρο τοστ.
4. Συνιστούμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ροδίσματος φρυγανιάς:
 - * Ελαφρύ για ψωμί από το ψυγείο ή λεπτές κατεψυγμένες φέτες ψωμιού.
 - * Μέτρια για κατεψυγμένες βάφλες.
 - * Ξεροψήσιμο για πιο χοντρές φέτες κατεψυγμένου ψωμιού και χοντρές φέτες τοστ.
5. Πιέστε το μοχλό του τοστ προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
6. Στη συνέχεια, πατήστε αμέσως το κουμπί "Defrost". Η ενδεικτική λυχνία σε αυτό το κουμπί ανάβει.
7. Το ψωμί ξεπαγώνεται και φρυγανίζεται.
8. Μπορείτε να διακόψετε τον κύκλο ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί «Stop».
9. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου απόψυξης το ψωμί εκτοξεύεται αυτόματα και οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν. Η συσκευή σβήνει αυτόματα.

Καθαρισμός και Φροντίδα

1. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
2. Πριν από τον καθαρισμό, να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος.
3. Μην βυθίζετε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλα υγρά και μην τα πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.
4. Σκουπίστε τη τοστιέρα με ένα υγρό πανί και λίγο απορρυπαντικό πιάτων. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, χαλύβδινο μαλλί, μεταλλικά αντικείμενα, ζεστά καθαριστικά ή απολυμαντικά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
5. Για να αφαιρέσετε τις κολλημένες φέτες ψωμιού, αποσυνδέστε την τοστιέρα και αναποδογυρίστε την και ανακινήστε ελαφρά. Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε τις κολλημένες φέτες ψωμιού με αιχμηρά ή μυτερά εργαλεία ή ασημικά.
6. Αφαιρείτε τακτικά τα ψίχουλα και τυχόν μικρά κομμάτια ψωμιού από το δίσκο με τα ψίχουλα. Για να το κάνετε αυτό, τραβήξτε το δίσκο για ψίχουλα στο πλάι μέχρι το τέλος και αδειάστε τον. Σκουπίστε το δίσκο με τα ψίχουλα με ένα υγρό πανί, στη συνέχεια στεγνώστε τον καλά και σπρώξτε τον πίσω στη συσκευή.
7. Η συσκευή πρέπει να είναι εντελώς στεγνή προτού τη χρησιμοποιήσετε ξανά.