


MateStar®

Ηλεκτρονική Τοστιέρα για 4 φέτες

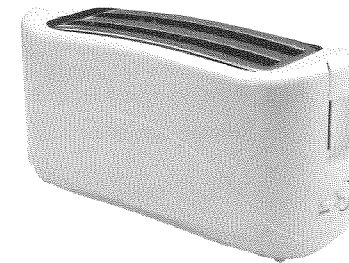

Αριθμός Μοντέλου: MAT-4002A

220-240V 50Hz 1300W



Made in PRC

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ:

ROMICO J.T. TRADERS LTD
Οδός Διός 11, 1056 Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ. 22430310

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω.

1. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε λαβές ή πόμολα.
2. Για προστασία από ηλεκτροπληξία. Μην βυθίζετε τον ηλεκτρολήπτη του καλωδίου ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Μην βάζετε το χέρι στο πλάι του προϊόντος όταν εργάζεστε.
3. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
4. Αποσυνδέστε τον ηλεκτρολήπτη από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν καθαρίσετε τη συσκευή. Αφήστε να κρυώσει πριν βάλετε ή αφαιρέσετε ανταλλακτικά.
5. Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή ηλεκτρολήπτη ή μετά από δυσλειτουργία ή βλάβη της συσκευής με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τις συσκευές στο εργοστάσιο για έλεγχο επισκευής ή ρύθμισης.
6. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
7. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
8. Μην την τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε καυστήρα αερίου ή ηλεκτρικού, ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
9. Ο μοχλός φρυγανίσματος πρέπει να βρίσκεται στη θέση «UP» πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τον ηλεκτρολήπτη από την πρίζα.
10. Τρόφιμα μεγάλου μεγέθους, συσκευασίες από μεταλλικό φύλλο ή σκεύη δεν πρέπει να τοποθετούνται στην τοστιέρα, καθώς ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
11. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά εάν η τοστιέρα καλύπτεται ή αγγίζει εύφλεκτα υλικά, συμπεριλαμβανομένων κουρτινών, κατά τη λειτουργία.
12. Μην επιχειρήσετε να απομακρύνετε τα τρόφιμα όταν η τοστιέρα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
13. Το ψωμί μπορεί να καεί, επομένως μη χρησιμοποιείτε την τοστιέρα κοντά ή κάτω από εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες.
14. Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί.
15. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης της συσκευής ή από παρόμοιο εξουσιοδοτημένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
16. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εάν επιτηρούνται δεόντως ή καθοδηγούνται στην ασφαλή χρήση της συσκευής και αν οι πιθανοί κίνδυνοι έχουν αντιμετωπιστεί. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου και συνδέστε την. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με καλώδιο γείωσης για επιπλέον ασφάλεια.

1. Ξεκινήστε τον Έλεγχο
2. Κουμπί διακοπής και αυτόματης εξαγωγής: STOP
3. Κουμπί ρύθμισης φρυγανίσματος
4. Θυρίδα εισαγωγής ψωμιού
5. Δίσκος για ψίχουλα

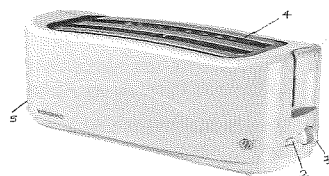

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΡΟΔΙΣΜΑΤΟΣ

Επιλέξτε τη ρύθμιση της επιλογής σας από τα πιθανά επίπεδα ροδίσματος. Ο βαθμός ροδίσματος αυξάνεται σε σχέση με τους αριθμούς στον ρυθμιστή φρυγανίσματος.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΣΑΣ

Τοποθετήστε το ψωμί στην τοστιέρα και πιέστε το μοχλό προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει αυτόματα στη θέση του.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΣΑΣ

Η τοστιέρα απελευθερώνεται αυτόματα όταν τα επίπεδα ροδίσματος έχουν επιλεγεί προηγουμένως. Εάν θέλετε να διακόψετε τη διαδικασία ψησίματος ανά πάσα στιγμή, απλώς πατήστε το κουμπί «STOP» και το κουμπί μοχλού θα επιστρέψει στην αρχική του θέση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑΣ ΣΑΣ

Για να καθαρίσετε την τοστιέρα σας, αφαιρέστε πρώτα τον ηλεκτρολήπτη από την πρίζα και μετά ανοίξτε το δίσκο για ψίχουλα στο κάτω μέρος της τοστιέρας. Καθαρίστε τη φρυγανιέρα με ένα μαλακό, στεγνό πανί και στη συνέχεια σκουπίστε τη, μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι συσκευές δεν προορίζονται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΑΡ.ΚΑΤ.(SERIAL NO.)
