

Εγχειρίδιο χρήσης Instant Pot Vortex Plus 5.7 Air Fryer

Instant Pot Vortex Plus 5.7 Air Fryer



WARNING

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και πλήρως και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά.

Περιεχόμενα [απόκρυψη](#)

1_ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1.1_Ειδικές οδηγίες σετ ηλεκτροδίων

1.2_Οι προδιαγραφές των προϊόντων

1.3_Βρείτε το όνομα μοντέλου και τον αριθμό σειράς

2_Προϊόν, ανταλλακτικά και αξεσουάρ

2.1_Φριτέζα

3_Ξεκινήστε

3.1_Αρχική εγκατάσταση
4_Ξεκινήστε
4.1_Αρχική δοκιμαστική λειτουργία
5_Πίνακας ελέγχου
6_ρυθμίσεις
7_Κατάσταση μαγειρέματος
8_Μηνύματα κατάστασης
9_Μαγείρεμα
9.1_Τηγανίζουμε στον αέρα, ψήνουμε, ψήνουμε και ψήνουμε
9.2_Συμβουλές μαγειρικής
9.3_Αναθερμάνετε και αφυδατώστε
10_Έγγραφα / Πόροι
10.1_Σχετικά Εγχειρίδια / Πόροι

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

(Ναι, πρέπει)

Στο Instant Brands™ η ασφάλειά σας έρχεται πάντα πρώτη. Η οικογένεια Instant™ Vortex™ σχεδιάστηκε με γνώμονα την ασφάλειά σας και εννοούμε τις επιχειρήσεις. Επίσκεψη instantpot.co.uk για να μάθετε για τους μηχανισμούς ασφαλείας αυτής της συσκευής.

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας:

1. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Η ΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ/Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΖΗΜΙΕΣ.
2. Λειτουργείτε πάντα τη συσκευή σε σταθερή, άκαυστη, ανθεκτική στη θερμότητα, επίπεδη επιφάνεια.

3. Οι εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής μπορεί να ζεσταθούν κατά τη χρήση. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Φοράτε γάντια φούρνου όταν ανοίγετε τη φριτέζα αέρα και χειρίζεστε καυτά εξαρτήματα. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μετακίνηση της συσκευής. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη χειριστείτε ή τη μετακινήσετε.
4. **⚠ CAUTION** Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο ρεύματος, το φις ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
5. Μην ξεπλένετε τη συσκευή κάτω από τη βρύση.
6. Ο θάλαμος μαγειρέματος περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην βάζετε κανένα υγρό στο θάλαμο μαγειρέματος.
7. Αυτή η συσκευή ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης. Είναι απαραίτητη η στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά και σε αυτά τα άτομα. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν, να καθαρίζουν ή να συντηρούν αυτήν τη συσκευή.
8. Αποσυνδέστε την πρίζα από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, καθώς και πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα ή εξαρτήματα και πριν τον καθαρίσετε. Για να αποσυνδέσετε, πιάστε

- το φιν και τραβήξτε το από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ από το καλώδιο ρεύματος.
9. Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη.
 10. Επιθεωρείτε τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος. Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής ή πτώση ή βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο support@instantpot.co.uk ή στο +44 (0) 3331 230051.
 11. Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή εξαρτήματα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την Instant Brands Inc. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή, όπως καλάθια τηγανίσματος, μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
 12. Μόνο για οικιακή χρήση πάγκου. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Όχι για εμπορική χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας, σε αγροτικές ή από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου, όπως κρεβάτι και πρωινό.
 13. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε οποιοδήποτε είδος εστίας ή σε θερμαινόμενο φούρνο. Η θερμότητα από εξωτερική πηγή θα καταστρέψει τη συσκευή.
 14. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να έρθει σε επαφή με καυτές επιφάνειες ή

ανοιχτές φλόγες, συμπεριλαμβανομένων των εστιών.

15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την προβλεπόμενη χρήση.
16. Συνιστάται η σωστή συντήρηση μετά από κάθε χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Φροντίδα, καθαρισμός και αποθήκευση". Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τον καθαρισμό ή την αποθήκευση.
17. **⚠ CAUTION** Η χυμένη τροφή μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Παρέχεται ένα κοντό καλώδιο τροφοδοσίας για τη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν από το πιάσιμο, το μπλέξιμο και το σκοντάφτισμα. Φυλάξτε τη συσκευή και τον οδηγό μακριά από παιδιά. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή πάγκου, μην χρησιμοποιείτε ποτέ πρίζα κάτω από τον πάγκο και μην χρησιμοποιείτε ποτέ με προέκταση καλωδίου.
18. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αντικαταστήσετε, να τροποποιήσετε ή να τροποποιήσετε εξαρτήματα της συσκευής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και τραυματισμό και θα ακυρώσει την εγγύηση.
19. Μην ταμπμε οποιονδήποτε από τους μηχανισμούς ασφαλείας.
20. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ηλεκτρικά συστήματα εκτός από 220V~240Hz. Μην το χρησιμοποιείτε με μετατροπείς ισχύος ή προσαρμογείς.

21. Μην γεμίζετε υπερβολικά το καλάθι της φριτέζας. Η υπερβολική πλήρωση μπορεί να προκαλέσει την επαφή των τροφίμων με το θερμαντικό στοιχείο, κάτι που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή/και τραυματισμό.
22. Μην καλύπτετε τους αεραγωγούς ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Κάτι τέτοιο θα αποτρέψει το ομοιόμορφο μαγείρεμα και ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
23. Ποτέ μην ρίχνετε λάδι στο θάλαμο μαγειρέματος. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά και τραυματισμός.
24. Η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής φτάνει αρκετές εκατοντάδες βαθμούς κατά το μαγείρεμα. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην τοποθετείτε ποτέ απροστάτευτα χέρια μέσα στη συσκευή μέχρι να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.
25. Όταν μαγειρεύετε, μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τοίχο ή πάνω σε άλλες συσκευές. Αφήστε τουλάχιστον 13 cm ελεύθερου χώρου στο πίσω μέρος, στα πλάγια και πάνω από τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως τραπεζομάντιλα και κουρτίνες. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω από τη συσκευή.
26. Όταν λειτουργεί, ο ζεστός αέρας απελευθερώνεται μέσω των αεραγωγών. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε ασφαλή απόσταση από τους αεραγωγούς και προσέξτε ιδιαίτερα όταν αφαιρέσετε τα αξεσουάρ από τη συσκευή.

27. Εάν η μονάδα εκπέμπει μαύρο καπνό, πατήστε Ακύρωση και αποσυνδέστε τη συσκευή αμέσως από την πρίζα. Περιμένετε να σταματήσει το κάπνισμα πριν αφαιρέσετε το καλάθι της φριτζας και στη συνέχεια καθαρίστε καλά τη συσκευή.
28. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
29. Μην συνδέετε ποτέ αυτή τη συσκευή σε εξωτερικό διακόπτη χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
30. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αφαιρείτε ζεστά αξεσουάρ από το θάλαμο μαγειρέματος ή απορρίπτετε ζεστό γράσο.
31. Υπερμεγέθη τρόφιμα και/ή μεταλλικά σκεύη δεν πρέπει να εισάγονται στο θάλαμο μαγειρέματος, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και τραυματισμού.
32. Μην αποθηκεύετε υλικά, εκτός από τα παρεχόμενα αξεσουάρ, στο θάλαμο μαγειρέματος όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
33. Μην τοποθετείτε καύσιμα υλικά στο θάλαμο μαγειρέματος, όπως χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, πολυστυρόλιο ή ξύλο.
34. Τα παρεχόμενα αξεσουάρ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε φούρνο μικροκυμάτων, τοστιέρα, θερμό ή συμβατικό φούρνο ή σε κεραμικές, ηλεκτρικές, επαγωγικές εστίες ή υγραερίου ή σε εξωτερική σχάρα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

 **WARNING**

Για να αποφύγετε τραυματισμούς, διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο
ιο χρήσης πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή.

WARNING

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Χρησιμοποιείτε μόνο γειωμένη πρίζα.

- ΜΗΝ αφαιρείτε το έδαφος.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προσαρμογέα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και/ή σοβαρό τραυματισμό

WARNING







Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ /
Ή ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕ
Ι ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡ
ΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.

Ειδικές οδηγίες σετ ηλεκτροδίων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας, παρέχεται ένα σύντομο καλώδιο τροφοδοσίας για τη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν από την αρπαγή, τη διαπλοκή και την πτώση.

Αυτή η συσκευή διαθέτει γειωμένο βύσμα. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια γειωμένη και εύκολα προσβάσιμη ηλεκτρική πρίζα.

Οι προδιαγραφές των προϊόντων

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Vortex Plus 6 | 1450-1700 W | 220-240V~ 50-60Hz | 5.7 Litres | 5.65 kg | cm: 37.90 x 31.4W x 32.6H |


Βρείτε το όνομα μοντέλου και τον αριθμό σειράς

Βρείτε και τα δύο στην ετικέτα χαρακτηριστικών στο κάτω μέρος της φριτέζας, κοντά στο καλώδιο ρεύματος.

Προϊόν, ανταλλακτικά και αξεσουάρ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα χαριτωμένη φριτέζα, βεβαιωθείτε ότι όλα είναι παρόντα και έχουν υπολογιστεί.

Φριτέζα

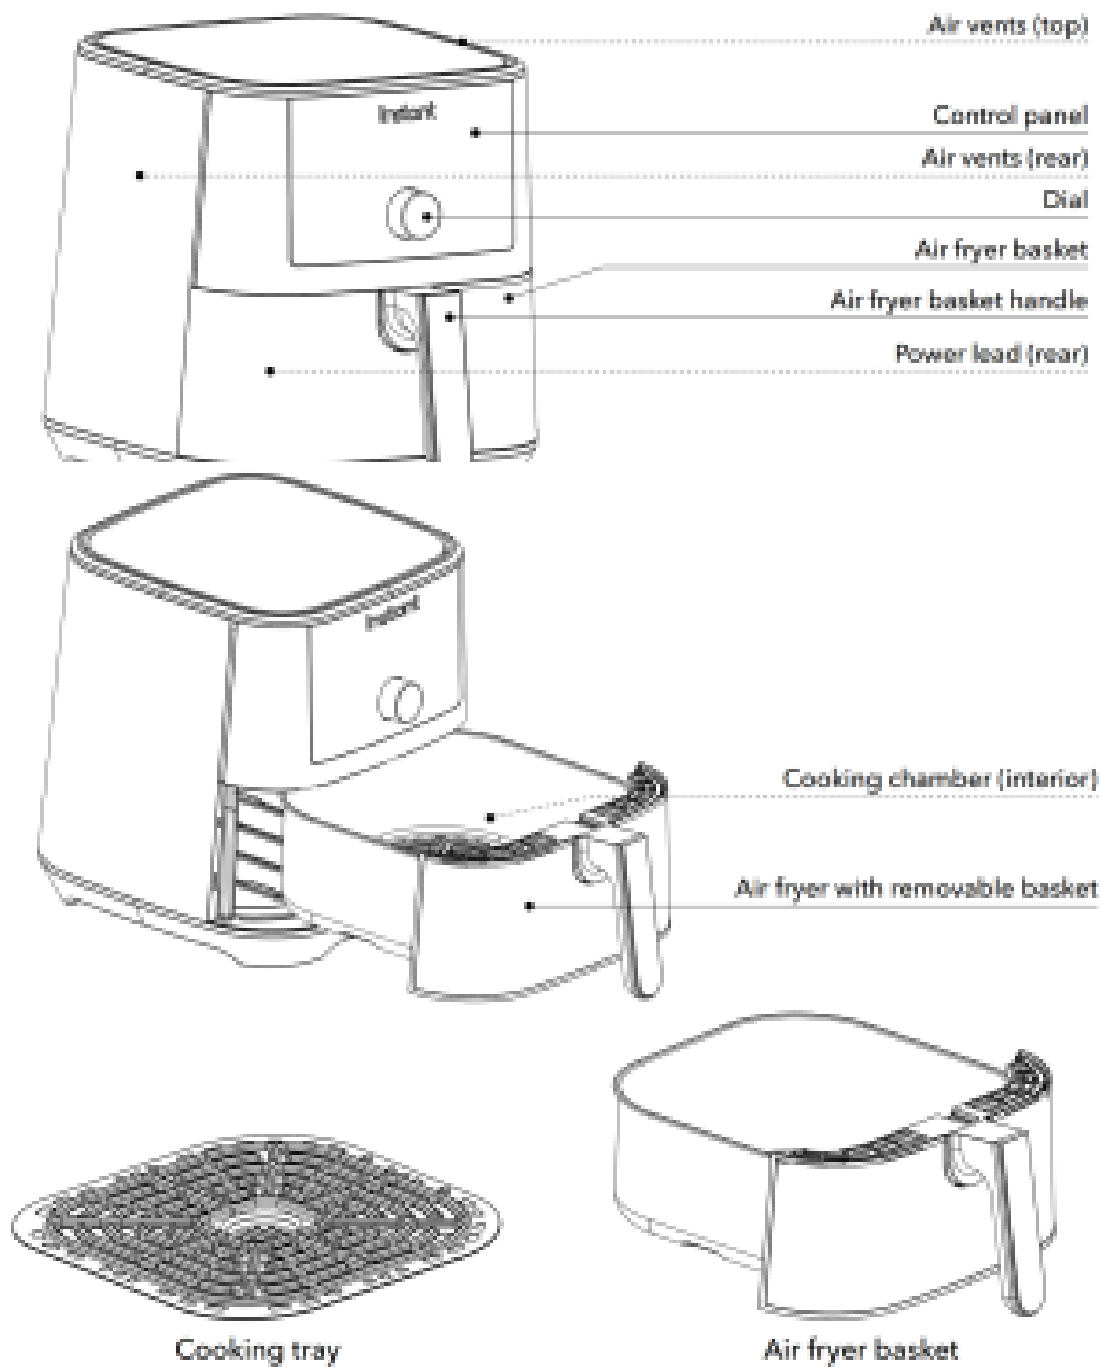

Οι εικόνες σε αυτό το έγγραφο προορίζονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Ανατρέχετε πάντα στο πραγματικό προϊόν.

Ξεκινήστε

Αρχική εγκατάσταση



«Προσέξτε τα μικρά πράγματα. Οι ανταμοιβές είναι αντιστρόφως ανάλογες». Λιζ Βάσεϊ

1. Τραβήξτε το Vortex Plus από το κουτί!
2. Αφαιρέστε το καλάθι της φριτέζας και ελέγξτε το θάλαμο μαγειρέματος για χαλαρά υλικά συσκευασίας πριν από την πρώτη χρήση.
3. Μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να βάλετε τη φριτέζα στην εστία της κουζίνας σας - αλλά μην το κάνετε! Τοποθετήστε το σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, μακριά από εύφλεκτα υλικά και εξωτερικές πηγές θερμότητας. Μην τοποθετείτε τη φριτέζα πάνω σε άλλη συσκευή.



Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει τουλάχιστον 13 cm χώρο πάνω και γύρω από όλες τις πλευρές της συσκευής.

4. Ακολουθήστε το **Φροντίδα, καθαρισμός και αποθήκευση** οδηγίες για να πλύνετε τη νέα φριτέζα αέρα πριν τη χρησιμοποιήσετε.



Μην αφαιρείτε τα αυτοκόλλητα προειδοποίησης ασφαλείας ή την ετικέτα χαρακτηριστικών από τη φριτέζα.

Λείπει ή έχει καταστραφεί κάτι;

Επικοινωνήστε με έναν Σύμβουλο Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω email στη

διεύθυνση support@instantpot.co.uk χρυσό μέσω τηλεφώνου στο + 44 (0) 3331 230051 και θα κάνουμε ευχαρίστως κάποια μαγικά να συμβεί για εσάς!



WARNING

| | | |
|--|--|--|
| <p>Διαβάστε το Σημαντικές διασφαλίσεις πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η μη ανάγνωση και μη τήρηση αυτών των οδηγιών για ασφαλή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στη συσκευή, υλικές ζημιές ή προσωπικό τραυματισμό</p> | <p>Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε εστίες, σε άλλη συσκευή ή σε θερμαινόμενο φούρνο. Η θερμότητα από εξωτερική πηγή θα καταστρέψει τη συσκευή.</p> | <p>Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, υλικών ζημιών ή/και τραυματισμού, μην τοποθετείτε τίποτα πάνω από τη συσκευή και μην φράζετε τους αεραγωγούς.</p> |
|--|--|--|

Ξεκινήστε

Αρχική δοκιμαστική λειτουργία

Πρέπει να κάνετε το test run; Όχι — αλλά το να γνωρίσετε τις λεπτομέρειες του Vortex Plus σας προετοιμάζει για επιτυχία στην κουζίνα! Αφιερώστε λίγα λεπτά για να μάθετε πώς λειτουργεί αυτός ο μικρός.

Stage 1: Ρύθμιση της φριτέζας για το μαγείρεμα

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πηγή τροφοδοσίας 220 V.
Η φριτέζα αέρα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και εμφανίζεται η οθόνη **OFF**
2. Αφαιρέστε το καλάθι της φριτέζας από το θάλαμο μαγειρέματος.
3. Τοποθετήστε το δίσκο μαγειρέματος στο κάτω μέρος του καλάθιού φριτέζας αέρα (εάν δεν είναι ήδη τοποθετημένο).
Βεβαιωθείτε ότι η μικρή ένδειξη στο δίσκο μαγειρέματος δείχνει προς τα πίσω ή μπροστά από το καλάθι της φριτέζας.
4. Τοποθετήστε ξανά το καλάθι της φριτέζας στον θάλαμο μαγειρέματος.
5. Αγγίξτε **Τηγανητό αέρα**.
6. Αγγίξτε **Θερμοκρασία**, στη συνέχεια γυρίστε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μαγειρέματος στους 205°C.
Κάθε έξυπνο πρόγραμμα αποθηκεύει

αυτόματα τις προσαρμογές που κάνετε στον χρόνο και τη θερμοκρασία όταν αγγίζετε **Αρχή**.

7. Αγγίξτε **Αρχική** να ξεκινήσω!

Εμφανίζεται η οθόνη **On** και η κατάσταση μαγειρέματος δείχνει Προθέρμανση.

Τις πρώτες φορές που χρησιμοποιείτε τη φριτέζα, μπορεί να παρατηρήσετε έντονη μυρωδιά πλαστικού. Αυτό είναι φυσιολογικό, μη τοξικό και εξαφανίζεται γρήγορα.

Stage 2: «Μαγείρεμα» (... αλλά όχι πραγματικά, αυτό είναι απλά μια δοκιμή!)

1. Όταν η φριτέζα είναι αρκετά ζεστή, εμφανίζεται η οθόνη **Προσθέστε τρόφιμα**. Σε αυτήν την αρχική δοκιμή, μην προσθέτετε τρόφιμα στο καλάθι της φριτέζας αέρα. Αφαιρέστε προσεκτικά και τοποθετήστε ξανά το καλάθι της φριτέζας αέρα. Στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος και η θερμοκρασία μαγειρέματος και η κατάσταση μαγειρέματος εμφανίζεται **Μάγειρας**.
2. Μέχρι το μαγείρεμα, εμφανίζεται η οθόνη **στροφή τροφίμων**. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για να συνεχιστεί αυτόματα το πρόγραμμα ή, αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά το καλάθι της φριτέζας για παύση και συνέχιση του προγράμματος χειροκίνητα.
3. Όταν απομένει 1 λεπτό, η οθόνη μετρά αντίστροφα τον υπόλοιπο χρόνο μαγειρέματος σε δευτερόλεπτα. Όταν ολοκληρωθεί το Έξυπνο Πρόγραμμα, εμφανίζεται η

οθόνη **Τέλος** και ο ανεμιστήρας φυσάει για λίγο για να βοηθήσει να κρυώσει η φριτέζα αέρα.

4. Αγγίξτε **Ματαίωση** για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής και να αρχίσετε να μαγειρεύετε πραγματικά!




Εάν ξεχάσετε αυτό το τελευταίο βήμα, η φριτέζα αέρα θα ηχήσει για να σας το υπενθυμίσει μετά από 5, 30 και 60 λεπτά.

⚠ CAUTION

Η φριτέζα και το καλάθι της φριτέζας αέρα θα είναι ζεστά κατά τη διάρκεια και μετά το μαγειρέμα. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού από εγκαύματα, ΜΗΝ αγγίζετε ζεστές επιφάνειες. Αφήστε τη φριτέζα να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις **Οδηγίες φροντίδας, καθαρισμού και αποθήκευσης**.


Πίνακας ελέγχου

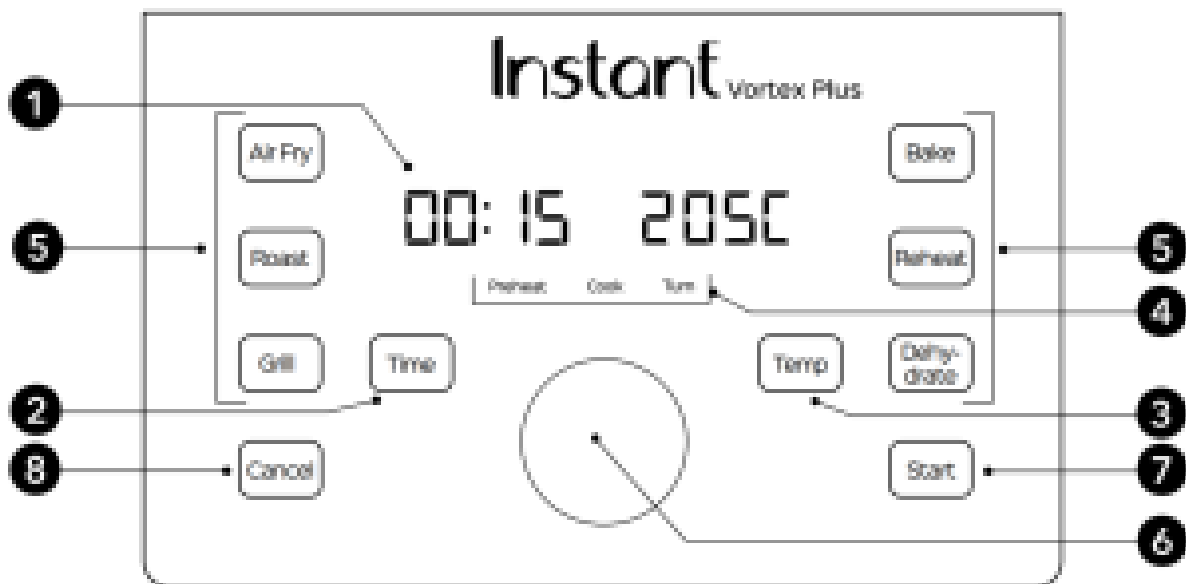

| | | |
|---|---------------------------|--|
| 1 | Ένδειξη ώρας/θερμοκρασίας | Εμφανίζει το χρόνο μαγειρέματος, τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, μηνύματα υπενθύμισης και μηνύματα σφάλματος. |
|---|---------------------------|--|

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| 2 | Χρόνος | Αγγίξτε Χρόνος εάν θέλετε να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος. |
| 3 | Temp | Αγγίξτε Temp εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μαγειρέματος. |
| 4 | Κατάσταση μαγειρέματος | Προθερμάνετε, μαγειρέψτε και γυρίστε. |
| 5 | Έξυπνα προγράμματα | <ul style="list-style-type: none"> • Τηγανητό αέρα • Ψητό • Εσχάρα • Ψήνω • Αναθερμαίνω • Αφυδατώνω |
| 6 | Dial | Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε τους χρόνους και τις θερμοκρασίες μαγειρέματος. Πατήστε για να ξυπνήσετε την οθόνη. |
| 7 | Αρχική | Αγγίξτε Αρχική για να ξεκινήσετε ένα επιλεγμένο έξυπνο πρόγραμμα. |
| 8 | Ματαίωση | Αγγίξτε Ματαίωση να σταματήσετε ένα έξυπνο πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. |

ρυθμίσεις

| Για να το κάνω αυτό... | Κάνε αυτό! |
|---|--|
| Ξυπνήστε τη φριτέζα αέρα. | Αγγίξτε οποιοδήποτε κουμπί, πατήστε τον επιλογέα ή αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά το καλάθι της φριτέζας για να αφυπνίσετε τη φριτέζα. Η οθόνη δείχνει ΕΚΤΟΣ για να σας ενημερώσουμε ότι είναι σε κατάσταση αναμονής και είναι έτοιμο για δράση. |
| Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τους ήχους. | Σε κατάσταση αναμονής, αγγίξτε παρατεταμένα και τα δύο Χρόνος και τη Temp για 5 δευτερόλεπτα.  Δεν είναι δυνατή η σίγαση των ειδοποιήσεων σφάλματος. |
| Αλλάξτε την κλίμακα θερμοκρασίας (°C ή °F). | Σε κατάσταση αναμονής, αγγίξτε παρατεταμένα το Temp πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα για εναλλαγή μεταξύ °C και °F. |




| | |
|---|---|
| <p>Εξοικονομήστε προσαρμοσμένο χρόνο μαγειρέματος.</p> | <p>Επιλέξτε ένα έξυπνο πρόγραμμα και μετά αγγίξτε Χρόνος και χρησιμοποιήστε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε την ώρα όπως θέλετε. Αφή Αρχική για να αποθηκεύσετε την αλλαγή στη μνήμη.</p> |
| <p>Αποθηκεύστε μια προσαρμοσμένη θερμοκρασία μαγειρέματος.</p> | <p>Επιλέξτε ένα έξυπνο πρόγραμμα και μετά αγγίξτε Temp και γυρίστε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία όπως θέλετε. Αφή Αρχική για να αποθηκεύσετε την αλλαγή στη μνήμη.</p> |
| <p>Επαναφορά μεμονωμένου έξυπνου προγράμματος.</p> | <p>Σε κατάσταση αναμονής, αγγίξτε παρατεταμένα το έξυπνο κλειδί προγράμματος που θέλετε να επαναφέρετε (π.χ. Air Fry) για 5 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος μαγειρέματος και η θερμοκρασία για αυτό το Έξυπνο Πρόγραμμα επαναφέρονται στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.</p> |
| <p>Επαναφορά όλων των έξυπνων προγραμμάτων.</p> | <p>Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο τον επιλογέα για 5 δευτερόλεπτα. Οι χρόνοι μαγειρέματος και οι θερμοκρασίες για όλα τα Έξυπνα Προγράμματα επαναφέρονται στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.</p> |

Κατάσταση μαγειρέματος



Μηνύματα κατάστασης

| | |
|---|--|
| <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">OFF</p> | <p>Η φριτέζα αέρα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| | <p>Ένα έξυπνο πρόγραμμα βρίσκεται στο Προθερμάνετε stage.</p> <p> Δεν ισχύει για την επαναθέρμανση ή την αφυδάτωση.</p> |
| | <p>Αυτό το μήνυμα φαίνεται να σας ενημερώνει ότι η φριτέζα έχει φτάσει στην τέλεια θερμοκρασία μαγειρέματος και τα τρόφιμα μπορούν να προστεθούν στο καλάθι της φριτέζας (αν δεν ήταν ήδη).</p> <p> Δεν ισχύει για την επαναθέρμανση ή την αφυδάτωση.</p> |
| | <p>Στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος μαγειρέματος και τα μηνύματα στην οθόνη.</p> |
| | <p>Η οθόνη εμφανίζει επίσης τη ρυθμισμένη θερμοκρασία μαγειρέματος και τα μηνύματα στην οθόνη.</p> |
| | <p>Το φαγητό είναι έτοιμο για γύρισμα ή ρίξιμο, όπως συνιστά η συνταγή σας.</p> <p> Ισχύει μόνο για Air Fry and Roast.</p> |
| | <p>Το Έξυπνο Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε.</p> |

Μαγείρεμα

Το μαγείρεμα στο Vortex Plus είναι γρήγορο και εύκολο — το φαγητό μπαίνει, η τραγανή νοστιμιά βγαίνει!

Ελέγξτε το **χρονοδιαγράμματα μαγειρέματος** για καθοδήγηση ή επισκεφθείτε μας **ιστοσελίδα συνταγών** για διασκεδαστικές, εύκολες συνταγές με μεγάλη τραγανή γεύση. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το δωρεάν **Εφαρμογή**

Instant Pot για αναζήτηση συνταγών, αποθήκευση αγαπημένων, σημειώσεις και πολλά άλλα!
Τηγανίζουμε στον αέρα, ψήνουμε, ψήνουμε και ψήνουμε

Αυτά τα προγράμματα δίνουν στα γεύματά σας όλη την πλούσια, τραγανή γεύση του τηγανίσματος με λίγο έως καθόλου λάδι, ώστε να μπορείτε να πείτε: "Τα λέμε!" στο λιπαρό χάος και τις επιπλέον θερμίδες! Οι προεπιλογές είναι ένα σημείο εκκίνησης με το οποίο μπορείτε να πειραματιστείτε για να έχετε τα αποτελέσματα που σας αρέσουν περισσότερο.

| έξυπνος πρόγραμμα | Προεπιλεγμένη ώρα | Εύρος χρόνου | Προεπιλεγμένη θερμοκρασία | Εύρος θερμοκρασίας |
|----------------------|-------------------|--|---------------------------|--------------------|
| Τηγανητό αέρα | 15 λεπτά (00:15) | 1 λεπτό έως 1 ώρα (00:01 έως 01:00) | 196 ° C | 82 σε 205 ° C |
| Ψητό | 18 λεπτά (00:18) | 1 λεπτό έως 1 ώρα (00:01 έως 01:00) | 193 ° C | 82 σε 205 ° C |
| Εσχάρα | 6 λεπτά (00:06) | 1 σε 40 λεπτά (00:01 έως 00:40) | 205 ° C | Μη ρυθμιζόμενο. |
| Ψήνω | 30 λεπτά (00:30) | 1 λεπτό έως 1 ώρα (00:01 έως 01:00) | 185 ° C | 82 σε 205 ° C |

Stage 1: Ρύθμιση για μαγείρεμα

1. Ακολουθήστε τα βήματα 01 έως 04 στο **Αρχική δοκιμαστική εκτέλεση: Stage 1** για να ρυθμίσετε τη φριτέζα αέρα.
2. Αγγίξτε το έξυπνο πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε: Air Fry, Roast, Grill ή Bake.

3. Αγγίξτε Temp και, στη συνέχεια, γυρίστε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
4. Αγγίξτε Timera και, στη συνέχεια, γυρίστε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε την ώρα.



Τα Έξυπνα Προγράμματα αποθηκεύουν αυτόματα προσαρμογές στις ρυθμίσεις θερμοκρασίας και χρόνου όταν αγγίζετε **Αρχή**.

5. Αγγίξτε **Αρχική** να ξεκινήσω!
Εμφανίζεται η οθόνη **On** και εμφανίζεται η κατάσταση μαγειρέματος **Προθερμάνετε**.

Stage 2: Μαγείρεμα

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη **Προσθέστε φαγητό**, αφαιρέστε το καλάθι της φριτέζας και τοποθετήστε προσεκτικά τα τρόφιμα σας μέσα στο ζεστό θάλαμο μαγειρέματος.



Μπορείτε να βάλετε το φαγητό απευθείας στο ταψί ή μέσα σε οποιοδήποτε ταψί που είναι ασφαλές στο φούρνο.

2. Τοποθετήστε ξανά προσεκτικά το καλάθι της φριτέζας. Στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος και η θερμοκρασία μαγειρέματος και εμφανίζεται η κατάσταση μαγειρέματος **Μάγειρας**.
3. Εν μέρει το μαγείρεμα, η οθόνη δείχνει τη σειρά Τροφίμων.



Δεν ισχύει για Grill ή Bake.
Εάν θέλετε να πετάξετε ή να γυρίσετε τα τρόφιμά σας, αφαιρέστε το καλάθι της φριτέζας και φροντίστε για τις δουλειές σας και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το καλάθι στη φριτέζα. Το μαγείρεμα σταματά

και συνεχίζει αυτόματα.



Εάν το φαγητό σας δεν χρειάζεται αναστροφή, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει αυτόματα το πρόγραμμα.

4. Όταν εμφανιστεί η οθόνη **Τέλος**, αφαιρέστε προσεκτικά το φαγητό σας από το ζεστό θάλαμο μαγειρέματος.

CAUTION

Ο φούρνος της φριτέζας αέρα και τα εξαρτήματα τηγανίσματος αέρα θα είναι ζεστά κατά τη διάρκεια και μετά το μαγείρεμα. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες με απροστάτευτα χέρια. Αφήστε όλα τα αντικείμενα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου και, στη συνέχεια, καθαρίστε τα ανάλογα **Φροντίδα, καθαρισμός και αποθήκευση** οδηγίες.

Να χρησιμοποιείτε πάντα την κατάλληλη προστασία των χεριών και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν προσθέτετε ή αφαιρείτε φαγητό από το ζεστό θάλαμο μαγειρέματος.

Συμβουλές μαγειρικής

Δώστε σε όλα τα αγαπημένα σας φρέσκα και κατεψυγμένα φούρνα και ψητά σνακ μια ευκαιρία μάχης!

- Η προθέρμανση είναι ένα σημαντικό βήμα! Περιμένετε το **Προσθέστε φαγητό** να εμφανιστεί μήνυμα πριν προσθέσετε φαγητό στο καλάθι της φριτέζας.
- Όταν ψήνετε μάφιν, κουλούρια, κίς και άλλες λιχουδιές, σκεπάστε το ταψί που είναι ασφαλές για το φούρνο σας για να αποφύγετε το υπερβολικό ψήσιμο.
- Για επικαλυμμένα τρόφιμα, όπως δαχτυλίδια κρεμμυδιού ή τηγανητά τουρσιά, χρησιμοποιήστε ένα πλύσιμο αυγών με τριμμένη φρυγανιά και όχι

χτυπητήρια με βάση το υγρό για να βεβαιωθείτε ότι το μείγμα κολλάει στο φαγητό.

- Σρεκάστε τα τρόφιμα με μαγειρικό λάδι πριν προσθέσετε καρύκευμα για να κολλήσει καλά το καρύκευμα.
- Για εξαιρετικά τραγανές πατάτες, μουλιάστε τα φρεσκοκομμένα ξυλάκια πατάτας σας σε παγωμένο νερό για 15 λεπτά, στη συνέχεια στεγνώστε τα και ψεκάστε τα ελαφρά με λάδι πριν τα μαγειρέψετε.
- Χτυπήστε στεγνά υγρά τρόφιμα πριν από το μαγείρεμα για να αποφύγετε τον υπερβολικό ατμό και το πιτσιλιές και σας δίνει πιο τραγανά αποτελέσματα.
- Το τηγάνισμα στον αέρα μπορεί να προκαλέσει στάξιμο λαδιού και λίπους από τα τρόφιμα. Για να αποφύγετε τον υπερβολικό καπνό, αφαιρέστε και αποστραγγίστε προσεκτικά το καλάθι της φριτέζας αέρα, όπως απαιτείται.

Ελέγξτε το **χρονοδιαγράμματα μαγειρέματος**, κατεβάστε το **Εφαρμογή Instant Pot**, ή επισκεφθείτε μας **ιστοσελίδα συνταγών** για διασκεδαστικές, εύκολες στην παρακολούθηση συνταγές.

! CAUTION

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, υλικών ζημιών και τραυματισμών, ΜΗΝ ψεκάζετε μαγειρικό λάδι στο θάλαμο μαγειρέματος

Αναθερμάνετε και αφυδατώστε

| | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| έξυπνος πρόγραμμα | Προεπιλεγμένη ώρα | Εύρος χρόνου | Προεπιλεγμένη θερμοκρασία | Εύρος θερμοκρασίας |
|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------------|

| | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------------------------|---------|---------------|
| Αναθερμαίνω | 10 λεπτά (00:10) | 1 λεπτό έως 1 ώρα (00:01 έως 01:00) | 138 ° C | 49 σε 182 ° C |
| Αφυδατώνω | 8 ώρες (08:00) | 1 στο 72 ώρες (01:00 έως 72:00) | 54 ° C | 35 σε 79 ° C |

1. Ακολουθήστε τα βήματα 01 έως 04 στο **Αρχική δοκιμαστική εκτέλεση: Stage 1** για να ρυθμίσετε τη φριτέζα αέρα.
2. Αφαιρέστε το καλάθι της φριτέζας και τοποθετήστε τα τρόφιμά σας μέσα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το ξανά προσεκτικά.
3. Αγγίξτε το έξυπνο πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε: **Αναθερμαίνω** or **Αφυδατώνω**.
4. Αγγίξτε **Θερμοκρασία**, στη συνέχεια γυρίστε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
5. Αγγίξτε **Χρόνος**, στη συνέχεια γυρίστε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε την ώρα.



- Τα έξυπνα προγράμματα αποθηκεύουν αυτόματα τις προσαρμογές στις ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ώρας όταν αγγίζετε την Έναρξη.
6. Αγγίξτε Έναρξη για να ξεκινήσει η θέρμανση.
Ο χρόνος αρχίζει να μετρά αντίστροφα αμέσως.
 7. Όταν εμφανιστεί η οθόνη **Τέλος**, αφαιρέστε προσεκτικά το φαγητό σας από το ζεστό θάλαμο μαγειρέματος.

⚠ CAUTION ⚠ WARNING

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο φούρνος και τα αξεσουάρ τηγανίσματος αέρα Για να αποφύγετε τραυματισμούς από εγκαύματα, θα είναι πάντα ζεστό κατά τη διάρκεια και μετά το μαγείρεμα. Μη χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία χεριών και μην αγγίζετε ζεστές επιφάνειες με απροστάτευτα χέρια. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αφήνετε όλα τα αντικείμενα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου, προσθέτοντας ή αφαιρώντας τα τρόφιμα και στη συνέχεια καθαρίστε τα σύμφωνα με το Care, καθαρίζοντας το ζεστό θάλαμο μαγειρέματος. και οδηγίες αποθήκευσης.

16 | support@instantpot.co.uk | +44 (0) 3331 230051

Φροντίδα, καθαρισμός και αποθήκευση

Καθαρίστε τη φριτέζα και τα αξεσουάρ σας μετά από κάθε χρήση.

Αποσυνδέετε πάντα τη φριτέζα και την αφήνετε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν τον καθαρίσετε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά απορρυπαντικά, σφουγγαρίσματα ή σκόνες σε οποιοδήποτε από τα μέρη ή εξαρτήματα.

Αφήστε όλες τις επιφάνειες να στεγνώσουν καλά πριν από τη χρήση και πριν από την αποθήκευση.

Μέρος ή αξεσουάρ Καλάθι φριτέζας αέρα

Μέθοδος καθαρισμού και σημειώσεις

· Καθαρίστε το καλάθι της φριτέζας με ένα σφουγγάρι ή πανί και ζεστό νερό και σαπούνι πιάτων και μετά ξεπλύνετε καλά. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα λίπη και τα υπολείμματα τροφίμων.

- ΜΗ βυθίζετε το καλάθι σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. · ΜΗΝ πλένετε το καλάθι στο πλυντήριο.

Δίσκος μαγειρέματος

- Καθαρίστε το δίσκο μαγειρέματος με ένα πανί ή σφουγγάρι και ζεστό νερό και σαπούνι πιάτων.
- Ο δίσκος μαγειρέματος έχει αντικολλητική επίστρωση. Για να αποφύγετε ζημιά στην αντικολλητική επίστρωση, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σκεύη καθαρισμού μετάλλων.

Θάλαμος μαγειρέματος

- Καθαρίστε το θάλαμο μαγειρέματος με ένα σφουγγάρι ή μαλακό πανί και ζεστό νερό και σαπούνι πιάτων.
- Για να αφαιρέσετε το ψημένο λίπος και τα υπολείμματα φαγητού από το θάλαμο μαγειρέματος, ψεκάστε με ένα μείγμα μαγειρικής σόδας και ξιδιού και σκουπίστε με damp ύφασμα.
- Για επίμονους λεκέδες, αφήστε το μείγμα να καθίσει στην πληγείσα περιοχή για αρκετά λεπτά πριν καθαρίσετε το τρίψιμο.
- Ελέγξτε το στοιχείο θέρμανσης για πιτσίλισμα λαδιού και υπολείμματα φαγητού. Καθαρίστε το στοιχείο θέρμανσης με αγγελίαamp ύφασμα όπως απαιτείται. Βεβαιωθείτε ότι το πηνίο θέρμανσης είναι εντελώς στεγνό πριν από την επόμενη χρήση.

Εξωτερικός

- Καθαρίστε με ένα μαλακό, damp πανί ή σφουγγάρι και σκουπίστε το στεγνό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτρικής ενέργειας Χωρίς κατάλληλο καθαρισμό, Αν δείτε ή μυρίσετε καπνό,

σοκ και τραυματισμός: πιτσίλισμα τροφίμων και λιπών
Ακύρωση, αποσύνδεση

- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Μην ξεπλένετε τη συσκευή κάτω από μια βρύση.
- Μην βρέχετε τις ακίδες του

μπορεί να συσσωρευτεί γύρω από τη συσκευή και να επιτρέψει

θερμαντικό στοιχείο, με αποτέλεσμα να κρυώσει. Αφαιρέστε το φαγητό

ο κίνδυνος καπνού, πυρκαγιάς και πιτσιλίσματος ή λίπους με προσωπικός τραυματισμός.

ένα μαλακό πανί και πιάτο

απορρυπαντικό.

το καλώδιο ισχύος.

instantpot.co.uk | 17

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Καταχωρήστε τη φριτέζα σας σήμερα!

Εάν το πρόβλημά σας παραμένει ή εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με έναν Σύμβουλο Εξυπηρέτησης Πελατών

μέσω του γραφικού στοιχείου συνομιλίας μας μέσω email στη διεύθυνση support@instantapot.co.uk ή τηλεφωνικά στο +44 (0) 3331 230051.

Πρόβλημα

Πιθανός λόγος

Λύση

Σταματήστε αμέσως το μαγείρεμα. Ακυρώστε το Έξυπνο Πρόγραμμα και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τη φριτέζα και αφήστε την να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.

Μαύρος καπνός βγαίνει από τη φριτέζα αέρα.

Χρησιμοποιώντας ένα λάδι με χαμηλό σημείο καπνού.
Υπολείμματα τροφίμων στο πηνίο θέρμανσης, στο θάλαμο μαγειρέματος ή στα αξεσουάρ.
Αγγίξτε Ακύρωση, αποσυνδέστε τη φριτέζα και αφήστε την να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.
Επιλέξτε ένα ουδέτερο λάδι με υψηλό σημείο καπνού, όπως αβοκάντο, κανόλα, σόγια, κρόκο, ή λάδι ρυζιού.
Αγγίξτε Ακύρωση, αποσυνδέστε τη φριτέζα και αφήστε την να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.
Καθαρίστε καλά το θάλαμο μαγειρέματος και τα εξαρτήματα.

Ελαττωματικό κύκλωμα ή στοιχείο θέρμανσης.

Αγγίξτε Ακύρωση, αποσυνδέστε τη φριτέζα και αφήστε την να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή.

Λευκός καπνός προέρχεται από τη φριτέζα αέρα.

Μαγειρεύοντας τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, όπως μπέικον, λουκάνικο και χάμπουργκερ.

Αποφύγετε τα τρόφιμα στον αέρα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά.

Ελέγξτε το καλάθι της φριτέζας για υπερβολικό λάδι ή λίπος και αφαιρέστε προσεκτικά, όπως απαιτείται μετά το μαγείρεμα.

Το νερό εξατμίζεται, παράγοντας πυκνό ατμό.

Στεγνώστε τα υγρά συστατικά τροφίμων πριν τηγανίσετε στον αέρα και μην προσθέσετε νερό ή άλλο υγρό στο θάλαμο μαγειρέματος όταν τηγανίζετε στον αέρα.

Να είστε προσεκτικοί όταν καρυκεύετε το φαγητό.

Το καρύκευμα στα τρόφιμα έχει αναπτυχθεί

το στοιχείο.

Σρεκάστε λαχανικά και κρέατα με λάδι πριν

καρύκευμα για να βοηθήσει το μπαχαρικό.

Η συσκευή δεν είναι σωστά συνδεδεμένη.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σε καλή κατάσταση και ότι είναι καλά συνδεδεμένο στην πρίζα.

Η φριτέζα είναι συνδεδεμένη, αλλά δεν ανάβει.

Η πρίζα δεν τροφοδοτείται.

Συνδέστε μια άλλη συσκευή στην ίδια πρίζα για να δοκιμάσετε το κύκλωμα.

Συνδέστε τη φριτέζα σε άλλη πρίζα.

Το καλάθι της φριτέζας αέρα δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως Βεβαιωθείτε ότι το καλάθι της φριτέζας αέρα έχει εισαχθεί πλήρως μέσα

στο θάλαμο μαγειρέματος.

ο θάλαμος μαγειρέματος.

Όλες οι λυχνίες αναβοσβήνουν και ένας κωδικός εμφανίζεται στην οθόνη.

E1 Σπασμένο κύκλωμα αισθητήρα θερμοκρασίας.

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών. E2

Βραχυκύκλωμα αισθητήρα θερμοκρασίας. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

Οποιαδήποτε άλλη συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

18 | support@instantpot.co.uk | +44 (0) 3331 230051

ΕΓΓΥΗΣΗ

Περιορισμένη εγγύηση

Νωρίσview Ltd., εξουσιοδοτημένος διανομέας της Instant Brands, Inc., και της Instant Brands Inc. (συλλογικά η «Εταιρεία») εγγυάται ότι αυτή η συσκευή είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα στην κατασκευή και το υλικό, υπό κανονική οικιακή χρήση, για περίοδο ενός (1) έτος από την

ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Αυτή η Περιορισμένη Εγγύηση εκτείνεται μόνο στον αρχικό αγοραστή και χρήση της συσκευής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τη χρήση της συσκευής εκτός Η.Β.

Απαιτείται απόδειξη της αρχικής ημερομηνίας αγοράς και, εάν ζητηθεί, η επιστροφή της συσκευής σας για να λάβετε σέρβις βάσει αυτής της Περιορισμένης Εγγύησης. Υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η συσκευή λειτουργεί και συντηρείται σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες που περιλαμβάνονται στη συσκευή (οι οποίες είναι επίσης διαθέσιμες στο instantpot.co.uk), η Εταιρεία, κατά την απόλυτη κρίση της, είτε: (i) επιδιορθώνει ελαττώματα σε υλικά και εργασία; ή (ii) αντικαταστήσει τη συσκευή. Σε περίπτωση αντικατάστασης της συσκευής, η Περιορισμένη Εγγύηση για τη συσκευή αντικατάστασης θα λήξει 12 μήνες από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς από τον καταναλωτή.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τα έξοδα αποστολής για σέρβις εγγύησης.

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις Οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσπάθεια τροποποίησης της συσκευής σας μπορεί να επηρεάσει την ασφαλή λειτουργία της συσκευής και να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό και ζημιά. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης της συσκευής σας ή οποιουδήποτε τμήματος αυτής θα ακυρώσει την εγγύηση, εκτός εάν αυτή η τροποποίηση ή τροποποίηση έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά από την Εταιρεία.

Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει (1) την κανονική φθορά. (2) ζημιά που προκύπτει από αμέλεια, παράλογη ή κακή χρήση της συσκευής, ακατάλληλη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση, χρήση αντίθετη με τις οδηγίες λειτουργίας, αδυναμία παροχής λογικής και απαραίτητης συντήρησης, Πράξεις του Θεού (όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, τυφώνες και ανεμοστρόβιλοι), ή επισκευή ή τροποποίηση από οποιονδήποτε, εκτός εάν έχει δοθεί ρητή οδηγία και εξουσιοδότηση από την Εταιρεία. και (3) επισκευές όπου η συσκευή σας χρησιμοποιείται για άλλη από την κανονική

οικιακή χρήση και με τρόπο που αντίκειται στις δημοσιευμένες οδηγίες χρήστη ή χειριστή. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ευθύνη της Εταιρείας, εάν υπάρχει, για οποιαδήποτε φερόμενη ελαττωματική συσκευή ή ανταλλακτικό περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής ή μέρους αυτής και δεν θα υπερβαίνει την τιμή αγοράς μιας συγκρίσιμης συσκευής αντικατάστασης . Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στο παρόν και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, (1) η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις, όρους ή δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές, συνήθειες συναλλαγών ή άλλως σε σχέση με τη συσκευή ή τα εξαρτήματα που καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση και (2) η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη ή υπεύθυνη για έμμεσες, τυχαίες ή αποθετικές ζημιές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση ή την απόδοση της συσκευής ή ζημιές σε σχέση με οποιαδήποτε οικονομική απώλεια, απώλεια περιουσίας, απώλεια εσόδων ή κερδών, απώλεια απόλαυσης ή χρήσης, κόστος αφαίρεσης, εγκατάστασης ή άλλες επακόλουθες ζημιές οποιασδήποτε φύσης ή είδους. Ενδέχεται να έχετε δικαιώματα και ένδικα μέσα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα οποία είναι επιπρόσθετα σε οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο που μπορεί να είναι διαθέσιμο βάσει αυτής της περιορισμένης εγγύησης.