


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει πάντα να ακολουθείται τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας περιλαμβάνοντας τα ακόλουθα:

- Για την προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην τοποθετείτε το καλώδιο, το φις ή τη βάση σε νερό ή άλλο υγρό.
- Είναι απαραίτητη η στενή επίβλεψη, όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε αυτά.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν την καθαρίσετε.
- Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη.
- Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φις ή μετά από δυσλειτουργίες της συσκευής, ή εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιοδήποτε τρόπο. Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών για πληροφορίες σχετικά με την εξέταση, ηλεκτρική επισκευή, μηχανική επισκευή ή ρύθμιση.
- Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίξει θερμή επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένου του φούρνου
- Κρατήστε τα χέρια σας καθώς και σκευή μακριά από τα κινούμενα πτερύγια κατά την επεξεργασία των τροφίμων για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού κάποιου ατόμου ή βλάβες στον επεξεργαστή τροφίμων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ξύστρα καθαρισμού, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν ο επεξεργαστής τροφίμων δεν λειτουργεί.
- Προσοχή! Οι λεπίδες είναι αιχμηρές. Χειριστείτε τις προσεκτικά.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για την επεξεργασία μικρών ποσοτήτων τροφίμων για άμεση κατανάλωση. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για την παρασκευή μεγάλων ποσοτήτων φαγητού σε μία παρασκευή.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην τοποθετείτε ποτέ τη λεπίδα κοπής στην βάση χωρίς πρώτα να ασφαλίσετε το μπουλ σε σταθερή θέση.
- Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει ασφαλίσει στη θέση του πριν από το χειρισμό της συσκευής
- Μην επιχειρήσετε να βγάλετε τον μηχανισμό κάλυψης ασφάλισης
- Το μήκος του καλωδίου που χρησιμοποιείται στη συσκευή αυτή επιλέχθηκε για τη μείωση των κινδύνων εμπλοκής ή γλιστρήματος πάνω από ένα μακρύτερο καλώδιο. Εάν ένα μακρύτερο καλώδιο είναι αναγκαίο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης. Η ηλεκτρική τάση του καλωδίου προέκτασης πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από αυτή του επεξεργαστή τροφίμων. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για το καλώδιο επέκτασης, έτσι ώστε να μην κρέμεται πάνω από πάγκο ή άλλη επίπεδη επιφάνεια όπου μπορεί να τραβηχτεί από τα παιδιά ή κατά λάθος να σκοντάψουνε πάνω.
- **Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.**

Μέρη και Χαρακτηριστικά

- A. On / Off πλήκτρο λειτουργίας
- B. Ηλεκτρικός μηχανισμός
- Γ. Κάλυμμα
- Δ. Επάνω λεπίδα
- Ε. Κάτω λεπίδα
- ΣΤ. Μπολ 500ml

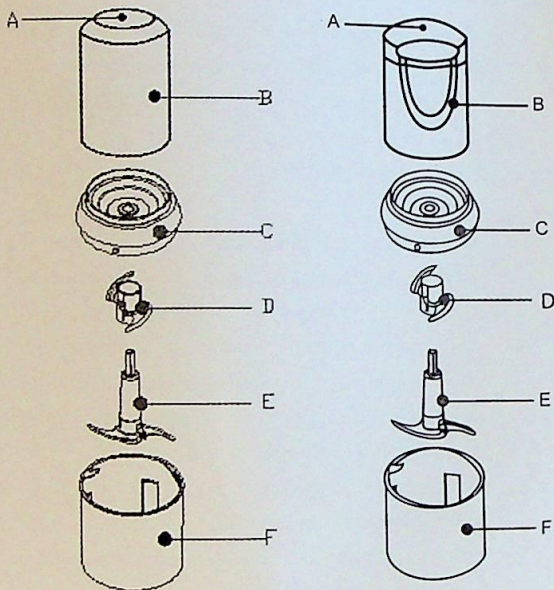

Χρήση της συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λεπίδες είναι αιχμηρές! Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις λεπίδες. Πάντα να τις κρατάτε από την λαβή.

1. Τοποθετήστε το μπολ σε μία καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια.
2. Οι λεπίδες μαχαιριού αποτελούνται από 2 μέρη, την κάτω και την επάνω λεπίδα. Κρατώντας τη λεπίδα από τον άξονα, τοποθετήστε την πάνω στον πείρο του άξονα μέσα στο μπολ.
3. Προσθέστε τα συστατικά για κοπή μέσα στο μπολ.
4. Τοποθετήστε το καπάκι στο επάνω μέρος του μπολ.
5. Τοποθετήστε το ηλεκτρικό μηχανισμό πάνω από το κάλυμμα και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση του. Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε τη συσκευή χωρίς το κάλυμμα στη θέση του.
6. Για να ξεκινήσετε τη συσκευή, πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης που βρίσκεται στο πάνω μέρος του μηχανισμού. Για να σταματήσετε τη συσκευή, αφαιρέστε τα δάχτυλά σας από το κουμπί ON / OFF. Για να αποκτήσετε μια καλύτερη απόδοση του επεξεργαστή τροφίμων, λειτουργήστε τη συσκευή, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο "Pulse" (Ρυθμική πίεση κουμπιού). Εάν τα υλικά κολλήσουν στα πλαισία του μπολ, σταματήστε τη συσκευή, βγάλτε το μηχανισμό και το κάλυμμα. Χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να

1. Κρατήστε καλά το κάλυμμα ενώ πατάτε το κουμπί On-Off για να διασφαλιστεί ότι η μονάδα παραμένει στη θέση της.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες έχουν σταματήσει εντελώς προτού αφαιρέσετε το κάλυμμα.
3. Αφαιρέστε τις λεπίδες, πριν αδειάσετε το περιεχόμενο του μπολ.
4. Ποτέ μην προσθέτετε συστατικά στο μπολ προτού να τοποθετήσετε πρώτα τις λεπίδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και ότι οι λεπίδες έχουν σταματήσει τις περιστροφές πριν από την τοποθέτηση ή την αφαίρεση κάποιου εξαρτήματος.

Υποδείξεις & Συμβουλές:

- Η λεπίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον τεμαχισμό κρέατος, ψαριού, λαχανικών, τυριών κ.λπ.
- Για χοντρό τεμαχισμό, χρησιμοποιήστε μόνο την κάτω λεπίδα
- Τεμαχίστε μεγάλα κομμάτια τα οποία ταιριάζουν στο μπολ. Κατά τον τεμαχισμό σκληρών τροφών (π.χ. κρέας, τυρί), κόψτε σε κύβους 2,5 εκατοστων.
- Για τεμαχισμό σε μικρότερα κομμάτια ή για να πολτοποιήσετε τα υλικά χρησιμοποιήστε και τις δύο λεπίδες μαζί. Επίσης με αυτόν τον τρόπο κόψετε τα υλικά σας πιο γρήγορα.
- Για καλύτερο κόψιμο, αυξήστε το χρονικό διάστημα κοπής.
- Αν δε θέλετε να φιλοκόψετε τα υλικά, χρησιμοποιήστε το κουμπί για λίγα δευτερόλεπτα παρακολουθώντας την υφή του τροφίμου.
- Εάν προετοιμάζετε τροφή για μωρά ή μικρά παιδιά, ελέγχετε πάντα ότι τα υλικά έχουν αναμειχθεί πλήρως προτού τα ταΐσετε.
- Αφήνετε πάντα τη ζεστή τροφή να κρυώσει πριν την επεξεργαστείτε.
- Εάν η συσκευή καταπονείται, αφαιρέστε λίγο μείγμα και συνεχίστε την επεξεργασία τμηματικά. Διαφορετικά μπορεί να καταστρέψετε το μοτέρ.
- Η επεξεργασία σκληρών τροφών όπως κόκκοι καφέ, μπαχαρικά, σοκολάτα ή πάγος φθείρουν πιο γρήγορα τις λεπίδες

Καθαρισμός και φροντίδα

- Καθαρίστε με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια σκουπίστε.
- Το κάλυμμα, το μπολ και οι λεπίδες κοπής μπορούν να καθαριστούν στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε τις λεπίδες κοπής καθώς οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- **Δε λειτουργεί ο μηχανισμός ή δε περιστρέφονται οι λεπίδες:**

Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο στην πρίζα.

- **Το φαγητό είναι άνισα τεμαχισμένο:**

Είτε κόβετε πάρα πολύ φαγητό σε ένα γέμισμα, ή τα κομμάτια δεν είναι αρκετά μικρά. Δοκιμάστε την κοπή των τροφίμων σε μικρότερα κομμάτια και σε μικρότερες ποσότητες ανά παρτίδα.

- **Το φαγητό είναι τεμαχισμένο πολύ λεπτά ή είναι πάρα πολύ υγρό:**

Η διάρκεια κοπής του φαγητού ήταν πολύ μεγάλη. Χρησιμοποιείστε σύντομες κοπές. Αφήνετε τις λεπίδες να σταματήσουν εντελώς ανάμεσα στους κοπές.

Οδηγός επεξεργασίας

Τροφή	Μέγιστη χωρητικότητα	Προετοιμασία	Χρόνος/ Ταχύτητα
Κρέας	150γρ	Αφαιρέστε τυχόν κόκκαλα, λίπος και χόνδρους. Κόψτε σε μικρούς κύβους	5-10 δευτ./υψηλή
Μυρωδικά πχ. μαιντανός	30γρ	Αφαιρέστε τα κοτσάνια. Τα μυρωδικά τεμαχίζονται ευκολότερα όταν είναι πλυμένα και στεγνά.	10 δευτ./ χαμηλή ή υψηλή
Ξηροί καρποί πχ. Καρύδια, φουντούκια	100γρ	Αφαιρέστε τα κελύφη και επεξεργαστείτε μέχρι να τεμαχιστούν.	10 δευτ./υψηλή
Τυρί	100γρ	Κόψτε σε κύβους 1-2εκ	10 δευτ./υψηλή
Ψωμί	40γρ	Αφαιρέστε την κόρα και κόψτε σε	10 δευτ./χαμηλή